



ENGLISH

Original
InstructionsForm ZCE844
Date 2019November13/F
Page 1 of 44

INSTRUCTIONS & PARTS LIST FOR SSD4P PISTOL SERIES STALL DRIVE, POSITIVE CLUTCH & ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVERS SERIAL "A"

Read and understand these instructions before operating this tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

WARNING



When used improperly power tools can create hazardous situations.
Everyone using, maintaining, changing accessories or working near this tool must read, understand and follow these Safety Instructions!
Improperly used power tools can cause injury or death.

SCREWDRIVER SAFETY



Screwdrivers can cause flying particles.

Proper eye protection must be worn at all times by tool user and bystanders.

Flying particles can cause eye injury.



Sockets, bits and adapters not made for power tools can break when used with power tools. Sockets, bits and adapters not made for impact wrenches can break when used with impact wrenches.

Proper eye protection must be worn at all times by tool user and bystanders. Use only sockets, bits and adapters made for power tools and that are in good condition with nutrunners, screwdrivers, pulse wrenches and ratchets wrenches. Use only impact sockets, bits and adapters that are in good condition with impact wrenches. Keep hands away from sockets, bits and adapters.

Broken sockets, bits and adapters can cause injury.



Power tools generate noise.

Ear protection must be worn when tool noise level exceeds 85 dBA. We also recommend that ear protection be worn when the tool noise level is below 85 dBA. See the tool's information sheet for the noise level.

Prolonged exposure to noise can cause hearing loss.



Power tools vibrate.

Excessive vibration can cause injury. If numbness, tingling, pain or whitening of the skin occurs, stop using tool and consult a physician. See the tool's information sheet for the vibration level.

Prolonged exposure to vibration can cause injury.



Worn, chipped, or cracked sockets, bits, and adapters can break.

Do not use worn, chipped, or cracked sockets, bits, or adapters.

Broken sockets, bits and adapters can cause injury.



Screwdrivers present a risk of entanglement.

Keep loose hair away from power tools and accessories. Keep hands away from moving parts of the tool and accessories. Do not wear jewelry, loose clothing, or neckwear around power tools. Keep work area clear of cleaning rags and all items that could become entangled with the tool.

Entanglements can cause injuries.



Driving screws creates dust.

Do not breathe dust created when driving screws. Use approved mask.

Breathing dust created when driving screws can cause injury.



This tool is not insulated for contact with electric power sources.

Do not use near live electric circuits. When driving screws into walls, be aware that they may have hidden electric wires.

Electric shock can cause injury.



This tool is not intended for use in a flammable or explosive atmosphere.

Do not use this tool in a flammable or explosive atmosphere.

Explosions and fire can cause injury.



Sudden and unexpected tool movement can occur when the fastener bottoms on the work.

Be sure your body position allows you to have control of the tool at all times. Make sure your footing is secure. Consult manufacturer for proper reaction bar if movement is excessive.

When using a reaction bar:

- Be aware hands or feet can be injured if bar breaks.
- Keep hands from between bar and workpiece. Hands and fingers can be injured if caught between bar and work piece.
- Follow instructions supplied with reaction bar for proper installation and use.

Sudden and unexpected tool movement can cause injury.



Tools that are used with a suspension device can fall if they are not securely fastened to the device.

If the tool is used with a balancer or other suspension device, be sure the tool is firmly attached to the device.

Falling tools can cause injury.



Using excessive force on a tool makes it hard to control.

Do not force tool.

Hard to control tool can cause injury.





Taping or wiring the throttle valve in the "ON" position will prevent the tool from shutting off if the tool should jam or malfunction or if anything unexpected happens.

Do not wire or tape down the "On-Off" valve of any power tool.

Tools that are prevented from shutting off can cause injury.



Poorly maintained and lubricated tools can fail unexpectedly.

Keep tool properly lubricated and in good repair at all times. Use only Sioux Air Motor Oil No. 288. See the tool's information sheet to find out what other greases and oils to use. Do not drop the end of the hose on the floor where it will pick up dirt and transport it into the tool. See information sheet for any additional maintenance requirements.

Unexpected tool failures can cause injury.



Air hoses can come loose from power tools and whip.

Inspect and do not use tools with loose or damaged air hoses or fittings.

Whipping air hoses can cause injury.



Air hoses that are not oil resistant or are not rated for the working pressure can burst.

Make sure that all air hoses are oil resistant and rated for the working pressure.

Air hoses that burst can cause injury.



Tools not operated at proper air pressure can operate erratically.

Do not exceed a maximum air pressure of 90 psig/6.2 bar or as stated on the tool's nameplate or operating instructions. Use an air regulator to maintain proper air pressure.

Erratic operation in power tools can cause injury.



Improperly repaired tools perform unpredictably.

Repair tools at an Authorized Sioux Service Center.

Tools that perform unpredictably can cause injury.



Tools left connected to the air supply while making adjustments, changing accessories, or doing any maintenance or service on tool can start unexpectedly.

Always remove tool from air supply and activate trigger to bleed air line before making any adjustments, changing accessories, or doing any maintenance or service on tool.

Tools starting unexpectedly can cause injury.



Working in poorly lit areas makes it hard to see hazards.

Keep work area well lit.

Poorly lit work areas can cause injury.



Children are attracted to work areas.

Keep children away. All visitors must keep a safe distance away from work area.

Children in work areas can be injured.



Unauthorized or untrained personnel can misuse unattended tools.

Store idle tools in a dry, high or locked-up place, out of the reach of children.

Misused tools can cause injury.



Tools with the actuator left in the "ON" position when an unexpected air pressure loss occurs can start unexpectedly when the air pressure is restored.

Release the actuator if an unexpected loss of air pressure occurs.

Unexpected tool starts can cause injury.



Tools with the actuator left in the "on" position can cause unexpected starts when the tool is connected to the air supply.

Be sure actuator is off before hooking up air.

Unexpected starts can cause injury.



The use of any accessory with this tool not provided or specified by Sioux Tools can perform unpredictably.

Use only accessories provided or specified by Sioux Tools.

Tools that perform unpredictably can cause injury.



When disposing of a tool, do it in a way that does not harm personnel or the environment.

INTENDED USE

This tool is intended to drive threaded fastener to join wood, metal and other materials.

GENERAL OPERATION

This tool is equipped with a teasing throttle. By slightly depressing the trigger the bit will rotate slowly. This is useful for starting fastener. The tool will run at maximum speed when the trigger is fully depressed.

CLUTCH OPERATION INFORMATION

STALL DRIVE	Spindle turns with motor. Motor stalls when fastener is tight.
POSITIVE CLUTCH-ANGULAR JAW	Spindle doesn't turn with motor. Pressure on spindle engages angular jaws to turn spindle. Clutch ratchets when certain tightness is reached. Torque on the fastener is determined by how hard the operator pushes on the tool.
ADJUSTABLE CLUTCH	Spindle doesn't turn with motor. Pressure on spindle engages the clutch, causing the spindle to turn. When fastener reaches a preset torque, clutch will ratchet. Adjusting spring pressure will change torque.

ADJUSTABLE CLUTCH OPERATION

Adjustable clutch tools will continue to ratchet when the preset torque is reached and can only be stopped by removing the tool from the fastener.

Adjustable clutches are adjusted externally with the use of Sioux No. 2366 clutch adjustment wrench or a #1 (3/16", 4.8mm Dia. shank) Phillips screwdriver. Clutch adjustment is accomplished by rotating the clutch cover until the slot in the clutch case appears. Turn the output spindle of the tool with a 1/4 (6.4mm) hex key wrench until the groove in the adjusting washer is aligned with the slot in the clutch case. Insert the clutch adjustment wrench into the groove and push to fully engage the teeth. Turn the clutch adjustment wrench counterclockwise to increase the torque.

Three clutch springs are available and are color coded for torque range.

#66050 green spring 2-20 in-lb (.23-2.26 N·m)

#66049 blue spring 15-35 in-lb (1.7-4 N·m)

#66048 silver spring 30-50 in-lb (3.39-5.6 N·m)

STANDARD REVERSE OPERATION

The spindle rotation is controlled by the slide on the top, rear of the tool.

Move the slide to the right for right hand rotation and to the left for left hand rotation. To ensure maximum performance, make sure the slide is in the full left or right position.

RAPID REVERSE OPERATION

The spindle rotation is controlled by the button on the top, rear of the tool.

Press, and hold, the button to operate the tool in reverse spindle rotation (counter clockwise). Release the button to operate the tool in forward rotation (clockwise).

To ensure maximum performance, make sure the button is fully pressed, or fully released.

AIR SUPPLY

The efficiency and life of this tool depend on the proper supply of clean, dry air at a maximum of 90 PSI. The use of an air line filter, pressure regulator, and lubricator is recommended.

Before connecting to tools, blow out the air line to remove water and dirt that may have accumulated.

HOSE AND HOSE CONNECTIONS

The air supply hose recommended is 3/8" (10mm) I.D. If an extension hose is necessary, use 1/2" (13mm) ID hose with couplings not less than 3/8" (10mm) I.D.

LUBRICATION

For maximum performance and tool life, an air line lubricator, set to deliver 2 drops per minute, is recommended. SIOUX No. 288 Air Motor Oil is recommended.

If an airline lubrication is not used, it is recommended that the tool be oiled daily before use to improve performance. Add 2-4 drops of air motor oil and run the tool for 10-20 seconds to distribute oil through the tool.

Lubricate the gears through the grease fitting with Sioux 1232A grease after 100 hours of operation.

MAINTENANCE

Water, dust and other airline contaminants can cause rust and vane sticking. For long periods between tool use, flush the tool with a few drops of oil and run for 10 seconds. This will help remove contaminants and reduce the formation of rust.

⚠ WARNING



Disconnect tool from air supply before performing any adjustment, maintenance, or repair.

NOISE AND VIBRATION READINGS

Catalog Number	Noise* (Tested in accordance with ISO Standard 15744)			Vibration* (Tested in accordance with ISO Standard 28927-2:2009)	
	*Sound Pressure (dBA)	*Sound Power (dBA)	Uncertainty (dBA)	*Vibration m/s ²	Uncertainty m/s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



BEDIENUNGSANLEITUNG UND TEILELISTE FÜR SCHRAUBER IN PISTOLENFORM DER SERIE SSD4P MIT FORMSCHLÜSSIGER KUPPLUNG, JUSTIERBARE KUPPLUNG & FESTDREHANTRIEB

SERIE "A"

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Werkzeug in Betrieb nehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

⚠️ WARNUNG



Unsachgemäßer Gebrauch von Werkzeugen kann zu gefährlichen Situationen führen.
Jede Person, die dieses Werkzeug gebraucht, wartet, Zubehör auswechselt oder in der Nähe dieses Werkzeugs arbeitet, muss diese Sicherheitshinweise lesen, verstanden haben und befolgen!

Unsachgemäßer Gebrauch von Werkzeugen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHRAUBER



Schrauber können wegspritzende Partikel verursachen.

Der Benutzer des Werkzeugs und umstehende Personen müssen jederzeit ordnungsgemäßen Augenschutz tragen.

Herumfliegende Teilchen können Augenverletzungen verursachen.



Nicht für Elektrowerkzeuge vorgesehene Einsätze, Aufsätze und Adapter können beim Gebrauch mit einem Elektrowerkzeug brechen. Nicht für Schlagschraubenschlüssel vorgesehene Einsätze, Aufsätze und Adapter können beim Gebrauch mit einem Schlagschraubenschlüssel brechen.

Werkzeugbenutzer und umstehende Personen müssen jederzeit ordnungsgemäßen Augenschutz tragen. Nur Steckschlüssel, Einsätze und Adapter, die speziell für Elektrowerkzeuge hergestellt wurden und die in gutem Zustand sind, mit Drehschraubern, Schraubendrehern, Impulsschraubern und Umschaltknarren verwenden. Benutzen Sie mit Schlagschraubenschlüsseln ausschließlich Einsätze, Aufsätze und Adapter, die sich in gutem Zustand befinden. Halten Sie Ihre Hände von Einsätzen, Aufsätzen und Adaptern entfernt.

Beschädigte Einsätze, Aufsätze und Adapter können Verletzungen herbeiführen.



Elektrowerkzeuge erzeugen Lärm.

Wenn der Lärmpegel 85dBA überschreitet, muß Gehörschutz getragen werden. Wir empfehlen, Ohrenschutz auch bei einem Lärmpegel von weniger als 85dBA zu tragen. Mehr Informationen bzgl. des Lärmpegels finden Sie auf dem Informationsdatenblatt für das Werkzeug.

Lange Lärmaussetzung kann zu Hörschäden führen.



Elektrowerkzeuge erzeugen Vibrationen.

Übermäßige Vibrationen können zu Verletzungen führen. Wenn Sie folgende Symptome verspüren, stellen Sie den Gebrauch des Werkzeugs ein und konsultieren Sie einen Arzt: Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder Hautblässe. Weitere Informationen bzgl. des Vibrationslevels finden Sie auf dem Informationsblatt für das Werkzeug.

Lange Vibrationsaussetzung kann zu Verletzungen führen.



Abgenutzte, abgesplitterte oder gesprungene Steckschlüssel, Einsätze und Adapter können brechen.

Keine abgenutzten, abgesplitterten oder gesprungenen Steckschlüssel, Einsätze oder Adapter verwenden.

Zerbrochene Steckschlüssel, Einsätze und Adapter können Verletzungen hervorrufen.



Schrauber bergen die Gefahr des Verfangens.

Bringen Sie nie offenes Haar in die Nähe von Elektrowerkzeugen und deren Zubehör. Bringen Sie Ihre Hände nicht in sich bewegende Teile des Werkzeugs bzw. der Antriebselemente. Tragen Sie keinen Schmuck, lose Kleidung oder Halsketten, wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Reinigungslappen und anderen Dingen, die in das Werkzeug eingewickelt werden könnten.

Verwicklungen können zu Verletzungen führen.



Beim Hinein- bzw. Hinausdrehen von Schrauben wird Staub erzeugt.

Atmen Sie den Staub nicht ein. Tragen Sie eine zugelassene Staubmaske.

Das Einatmen des beim Hinein- bzw. Hinausdrehen von Schrauben erzeugten Staubs kann zu Verletzungen führen.



Dieses Werkzeug ist nicht gegen Kontakt mit elektrischen Stromquellen isoliert.

Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von elektrischen Schaltkreisen. Stellen Sie beim Hineindrehen von Schrauben in Wände sicher, dass keine verborgenen elektrischen Leitungen beschädigt werden.

Elektrische Schläge können zu Verletzungen führen.



Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung in einer feuergefährlichen oder explosionsgefährdeten Umgebung vorgesehen.

Benutzen Sie dieses Werkzeug nicht in flammbarer oder explosiver Umgebung.

Explosionen und Brand können zu Verletzungen führen.



Plötzliche und unerwartete Werkzeugbewegungen treten auf, wenn das Verbindungselement auf der Arbeit aufsetzt.

Gewährleisten Sie eine Körperposition, die Ihnen jederzeit die Kontrolle über das Werkzeug erlaubt. Sorgen Sie dafür, daß Sie einen festen Stand haben. Setzen Sie sich mit dem Hersteller wegen einer Reaktionsleiste in Verbindung, wenn die Bewegung übermäßig ist.

Beim Gebrauch einer Reaktionsleiste:

- Beachten Sie, daß Hände oder Füße verletzt werden können, wenn die Leiste bricht.
- Halten Sie die Hände nicht zwischen Leiste und Werkstück. Hände und Finger können verletzt werden, wenn sie zwischen Leiste und Werkstück geraten.
- Befolgen Sie die mit der Reaktionsleiste gelieferten Installations- und Gebrauchsanweisungen.

Plötzliche und unerwartete Werkzeugbewegungen können zu Verletzungen führen.



Werkzeuge mit Aufhängevorrichtung können herunterfallen, wenn sie nicht ordentlich an dieser Einrichtung befestigt wurden.

Wenn das Werkzeug mit einem Ausgleichmaschinensatz oder einer anderen Aufhängevorrichtung verwendet wird, sorgen Sie dafür, daß das Werkzeug fest mit dieser Einrichtung verbunden ist.

Fallende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.



Bei Anwendung übermäßiger Gewalt ist das Werkzeug nur schwer zu kontrollieren.

Wenden Sie beim Gebrauch des Werkzeugs keine Gewalt an.

Schwer zu kontrollierende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

Durch Befestigung des Drosselventils in der Stellung "ON" mithilfe von Draht oder Klebeband wird im Falle einer Blockierung oder Fehlfunktion des Werkzeugs oder sonstiger unerwarteter Ereignisse verhindert, dass sich das Werkzeug ausschalten kann.

Verdrahten Sie das "Ein-Aus"-Ventil eines Elektrowerkzeugs nicht bzw. befestigen Sie es nicht mit Klebeband.

Werkzeuge, die man nicht abstellen kann, können Verletzungen hervorrufen.

Schlecht gewartete und geschmierte Werkzeuge können plötzlich versagen.

Schmieren Sie das Werkzeug regelmäßig und reparieren Sie es, wenn notwendig. Benutzen Sie ausschließlich Sioux Motoröl Nr. 288. Auf dem Informationsblatt für das Werkzeug finden Sie weitere Informationen über zu verwendende Schmiermittel und Öle.

Lassen Sie das Ende des Schlauchs nicht auf den Boden fallen, da er dort Schmutz aufnimmt und in das Werkzeug einbringt.

Weitere Wartungsinformationen finden Sie auf dem Informationsblatt.

Unerwartetes Werkzeugversagen kann zu Verletzungen führen.

Luftschläuche können sich von Elektrowerkzeugen lösen und schlagen.

Inspizieren Sie die Werkzeuge und benutzen Sie diese nicht, wenn sie lose oder beschädigte Luftschläuche oder Anschlußstücke aufweisen.

Peitschende Luftschläuche können Verletzungen verursachen

Luftschläuche, die nicht ölbeständig bzw. nicht für den Betriebsdruck zugelassen sind, können platzen.

Vergewissern Sie sich, daß alle Luftschläuche ölbeständig und für den Betriebsdruck zugelassen sind.

Luftschläuche, die platzen, können Verletzungen hervorrufen.

Werkzeuge, die nicht mit dem richtigen Luftdruck betrieben werden, können unberechenbar und unregelmäßig arbeiten.

Der Luftdruck darf 90 psig/6,2 bar (oder den auf dem Werkzeugetikett oder in der Betriebsanweisung angegebenen Wert) nicht überschreiten. Mit Hilfe einer Luftregulierung angemessenen Luftdruck beibehalten.

Unberechenbarer Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu Verletzungen führen.

Unsachgemäß reparierte Werkzeuge verhalten sich unvorhersehbar.

Lassen Sie Werkzeuge in einem autorisierten Sioux Service Center reparieren.

Unvorhersehbar reagierende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

Werkzeuge, die während Justierungen, Austausch von Zubehör oder Wartungsarbeiten an der Druckluft angeschlossen bleiben, können unerwartet starten.

Entfernen Sie das Werkzeug immer vom Druckluftanschluß, und aktivieren Sie den Auslöser, um restliche Luft abzulassen, bevor Sie Justierungen durchführen, Zubehör wechseln oder Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.

Plötzlich startende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

Das Arbeiten in schlecht beleuchteten Räumen erschwert das Erkennen von Gefahren.

Beleuchten Sie den Arbeitsbereich gut.

Das Arbeiten in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen kann zu Verletzungen führen.

Kinder werden von Arbeitsbereichen angezogen.

Halten Sie Kinder fern. Alle Besucher müssen sich in sicherer Entfernung zum Arbeitsbereich befinden.

Kinder können in Arbeitsbereichen verletzt werden.

Nicht berechtigtes oder nicht geschultes Personal kann unbeaufsichtigte Werkzeuge falsch anwenden.

Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge an einem trockenen und hoch gelegenen oder verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Falsch angewendete Werkzeuge können Verletzungen verursachen.

Werkzeuge können unerwartet starten, wenn der Schalter auf "EIN" steht und ein plötzlicher Druckverlust auftritt.

Lösen Sie den Schalter bei plötzlichem Druckverlust.

Plötzlich startende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

Ein Werkzeug, bei dem der Fingerstarter eingeschaltet bzw. in der Stellung „on“ belassen wurde, kann beim Anschluss des Werkzeugs an die Druckluftversorgung unerwartet starten.

Sorgen Sie dafür, daß der Einschalter auf "Aus" steht, bevor Sie die Druckluft anschließen.

Unerwartete Starts können zu Verletzungen führen

Der Gebrauch von Zubehör, das nicht von Sioux Tools geliefert oder spezifiziert wurde, kann zu unvorhersehbaren Zwischenfällen führen.

Verwenden Sie ausschließlich von Sioux Tools geliefertes oder empfohlenes Zubehör.

Unvorhersehbar reagierende Werkzeuge können zu Verletzungen führen.

Wenn Sie ein Werkzeug entsorgen, entsorgen Sie es so, daß weder die Umwelt noch Personen Schaden nehmen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Werkzeug ist vorgesehen zum Hineindrehen von Verbindungselementen mit Gewinde, um Komponenten aus Holz, Metall und anderen Materialien zu verbinden.

ALLGEMEINER BETRIEB

Dieses Werkzeug ist mit einem Drehzahlregler ausgestattet. Durch leichtes Drücken des Fingerstarters rotiert das Schrauberbit langsam. Eine niedrige Drehzahl ist am Beginn des Schraubvorgangs sinnvoll. Wenn der Fingerstarter ganz durchgedrückt wird, läuft das Werkzeug mit der maximalen Drehzahl.

INFORMATIONEN ZUM KUPPLUNGSBETRIEB

FESTDREHANTRIEB.....	Spindel dreht mit Motor. Motor blockiert, wenn Halterung festdreht.
POSITIVE KUPPLUNG-WINKELBACKE.....	Spindel dreht nicht mit Motor. Druck auf Spindel kuppelt Winkelbacken ein, um Spindel zu drehen. Kupplung ratscht beim Erreichen einer bestimmten Straffheit. Drehmoment an Halterung wird dadurch bestimmt, wie fest der Bediener das Werkzeug aufdrückt.
JUSTIERBARE KUPPLUNG.....	Spindel dreht nicht mit Motor. Druck auf Spindel rastet Kupplung ein, so daß sich die Spindel dreht. Wenn Halterung voreingestelltes Drehmoment erreicht, ratscht die Kupplung. Justieren des Federdrucks ändert Drehmoment.

BETRIEB MIT JUSTIERBARER KUPPLUNG

Werkzeuge mit justierbarer Kupplung hören erst dann auf zu sperren, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, und können nur durch Entfernen des Werkzeugs aus der Halterung gestoppt werden. Es sind drei Kupplungsfedern erhältlich. Sie sind je nach Drehmomentbereich farblich markiert.

#66050 grüne Feder 2-20 in-lb (0,23-2,26 Nm)

#66049 blaue Feder 15-35 in-lb (1,7-4 Nm)

#66048 silberne Feder 30-50 in-lb (3,39-5,6 Nm)

STANDARD LINKSLAUF

Die Rotationsrichtung der Spindel wird mit dem Schiebeschalter oben an der Rückseite des Werkzeugs umgeschaltet. Schieben Sie den Schalter nach rechts, um auf Rechtslauf umzuschalten, und nach links, um auf Linkslauf umzuschalten. Um die Abgabe maximaler Leistung sicherzustellen, muss der Schalter ganz nach rechts bzw. links geschoben werden.

SCHNELLER LINKSLAUF

Die Rotationsrichtung der Spindel wird mit der Taste oben an der Rückseite des Werkzeugs umgeschaltet. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Werkzeug in umgekehrter Spindeldrehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) zu betreiben. Wenn Sie die Taste loslassen, läuft das Werkzeug wieder in Vorwärtsdrehrichtung (im Uhrzeigersinn). Um maximale Leistung sicherzustellen, muss die Taste vollständig gedrückt bzw. vollständig losgelassen werden.

DRUCKLUFTVERSORGUNG

Die Leistung und Lebensdauer dieses Werkzeugs hängt von der ordnungsgemäßen Versorgung mit sauberer, trockener Druckluft mit maximal 6,2 Bar (90 PSI) ab. Empfohlen wird der Einsatz eines Druckluftleitungsfilters, Druckminderers und Ölers. Vor dem Anschluss des Werkzeugs blasen Sie die Druckluftleitung aus, um Wasser und Schmutz aus der Leitung zu entfernen.

SCHLAUCH UND SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Empfohlen wird ein Druckluft-Versorgungsschlauch mit einem Innendurchmesser von 3/8" (10 mm). Wenn ein Verlängerungsschlauch erforderlich ist, muss dieser einen Innendurchmesser von 1/2" (13 mm) aufweisen. Der Innendurchmesser von Kupplungen muss mindestens 3/8" (10 mm) betragen.

SCHMIERUNG

Um eine maximale Leistung und Lebensdauer des Werkzeugs zu erzielen, wird ein Druckluftleitungs-Öler empfohlen, der so eingestellt ist, dass 2 Tropfen pro Minute geliefert werden. Empfohlen wird das SIOUX-Motoröl Nr. 288. Wenn keine Druckluftleitungsschmierung erfolgt, wird zur Steigerung der Leistung eine tägliche Schmierung des Werkzeugs vor der Benutzung empfohlen. Träufeln Sie 2 bis 4 Tropfen Druckluftmotoröl ein und lassen Sie das Werkzeug für 10 bis 20 Sekunden laufen, um das Öl im Werkzeug zu verteilen. Schmieren Sie den Antrieb über die Schmiernippel mit dem Sioux-Fett 1232A nach jeweils 100 Betriebsstunden.

WARTUNG

Wasser, Staub und andere Fremdstoffe können Rost und das Verkleben des Flügels verursachen. Wenn das Werkzeug für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, träufeln Sie ein paar Tropfen Öl in das Werkzeug und lassen Sie es für 10 Sekunden laufen. Hierdurch werden Fremdstoffe entfernt und die Rostbildung vermindert.



WARNUNG



Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, bevor Einstellungen, Wartungsarbeiten oder Reparaturen vorgenommen werden.

SCHALL- UND VIBRATIONSWERTE

Katalog Nr.	Lärm* (Nach ISO 15744 getestet)			Vibration* (Nach ISO 28927-2:2009 getestet)	
	Lärmdruckpegel (dBA)	Lärmleistungspe- gel (dBA)	Ungewissheit (dBA)	Vibrationspegel m/s ²	Ungewissheit m/s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



INSTRUCCIONES Y LISTA DE PIEZAS PARA DESTORNILLADORES DE PISTOLA CON EMBRAGUE POSITIVO, EMBRAGUE DE AJUSTE Y DE FRICCIÓN SERIE SSD4P

SERIE "A"

Lea y entienda estas instrucciones antes de usar esta herramienta.

¡NO PIERDA ESTAS INSTRUCCIONES!

⚠ ADVERTENCIA



Una herramienta motorizada puede ser peligrosa si no se usa correctamente.
¡Las personas que vayan a usar la herramienta, darle mantenimiento, quitar o poner accesorios o trabajar cerca de la herramienta deben leer, entender y respetar estas instrucciones de seguridad!
Una herramienta motorizada que no se use correctamente puede provocar lesiones o fatalidades.

USO SEGURO DEL DESTORNILLADOR



Los destornilladores pueden producir partículas flotantes.

Los usuarios y personas que se encuentren cerca de la herramienta deben utilizar, en todo momento, una adecuada protección para los ojos.

Las partículas que flotan en el aire puede producir daños a los ojos.



Manguitos, brocas y adaptadores que no han sido concebidos para herramientas motorizadas se pueden quebrar al utilizarlas con este tipo de herramientas. Los manguitos, las brocas y los adaptadores que no han sido fabricados para aprietatuercas neumáticos pueden quebrarse al ser utilizados con este tipo de herramienta.

Los usuarios y cualquier persona que esté cerca de la herramienta deben utilizar, en todo momento, una adecuada protección para la vista. Use solamente los casquillos, brocas y adaptadores fabricados para herramientas eléctricas y que se encuentren en buen estado con ajustadores de tuercas, destornilladores, llaves de choque, de pulsación y de trinquete. Use manguitos, brocas y adaptadores de percusión en buenas condiciones con los aprietatuercas neumáticos de percusión. Mantenga las manos alejadas de los manguitos, brocas y adaptadores.

Los manguitos, brocas y adaptadores quebrados pueden producir lesiones.



Las herramientas motorizadas producen ruido.

Se debe utilizar protección para los oídos cuando el nivel de ruido exceda los 85 dBA. Se recomienda, además, utilizar protección para los oídos cuando el nivel de ruido de la herramienta sea menor que 85 dBA. Ver la hoja de información de la herramienta sobre su nivel de ruido.

La exposición prolongada al ruido puede producir la pérdida de la audición.



Las herramientas con motor vibran.

La vibración excesiva puede producir lesiones. Si siente un cosquilleo o dolor en la piel, o si la piel se está entumecida o blanca, deje de utilizar la herramienta y póngase en contacto con un médico. Ver la hoja de información de la herramienta sobre los niveles de vibración.

La exposición prolongada a vibraciones puede producir lesiones.



Los casquillos, brocas y adaptadores desgastados, astillados o agrietados pueden romperse.

No use casquillos, brocas o adaptadores desgastados, astillados o agrietados.

Los casquillos, brocas o adaptadores desgastados, astillados o agrietados pueden causar lesiones.



Los destornilladores presentan el riesgo de enmarañamiento.

Mantenga el cabello suelto alejado de las herramientas motorizadas y accesorios. Evite tocar las partes móviles de las herramientas o accesorios. No use joyas, ropa suelta, o pañuelos al cuello cerca de las herramientas motorizadas. Mantenga el área de trabajo sin pisapies y todos los ítems que se puedan enredar en la herramienta.

Si algo se enreda puede producir lesiones.



El atornillado produce polvo.

No respirar el polvo que se produce al atornillar. Usar una mascarilla aprobada.

Respirar el polvo creado al atornillar puede ser dañino.



Esta herramienta no está aislada para contacto con fuentes de energía eléctrica.

No usar cerca de circuitos eléctricos vivos. Al insertar tornillos en las paredes debe tener en cuenta que pueden haber alambres eléctricos escondidos.

Un choque eléctrico puede producir lesiones.



Esta herramienta no debe usarse en un ambiente potencialmente inflamable o explosivo.

No utilice esta herramienta en un ambiente inflamable o explosivo.

Explosiones e incendios pueden producir lesiones.



Pueden ocurrir movimientos rápidos e inesperados de la herramienta cuando el seguro se apoya sobre el trabajo.

Asegúrese que la posición de su cuerpo le permite mantener el control de la herramienta en todo momento. Compruebe que su apoyo es seguro. Consulte al fabricante sobre la barra de reacción adecuada si el movimiento es excesivo.

Al utilizar una barra de reacción:

- Tenga en cuenta que las manos o los pies pueden sufrir lesiones si la barra se quiebra.
- Mantenga las manos alejadas del espacio entre la barra y el material. Las manos y los dedos pueden sufrir lesiones si quedan atascadas entre la barra y el material.
- Siga las instrucciones que vienen con la barra de reacción en relación a un uso e instalación adecuados.

Movimientos de la herramienta repentinos e inesperados pueden producir lesiones.



Las herramientas que se utilizan con un mecanismo de suspensión pueden caerse si no están aseguradas firmemente al mecanismo.
Si la herramienta se utiliza con un compensador u otro mecanismo de suspensión, asegúrese que la herramienta está sujeta firmemente al mecanismo.

Si cae una herramienta puede causar lesiones.



La utilización de fuerza excesiva en una herramienta hace difícil controlarla.

No fuerce la herramienta.

Las herramientas difíciles de controlar pueden producir lesiones.



Si se bloquea la válvula reguladora con cinta adhesiva o alambres de forma que permanezca en la posición de encendido, la herramienta no podrá apagarse si se produce un atasco o falla o si ocurre algo inesperado.

No fije con cable o cinta adhesiva la válvula «On-Off» (encendido/apagado) de ninguna herramienta.

Las herramientas que acondicione para que no se apaguen pueden causar lesiones.



Las herramientas a las que no se les ha realizado el servicio de mantenimiento adecuado o que no han sido lubricadas correctamente pueden fallar en forma imprevista.

Siempre mantenga la herramienta lubricada correctamente y en buen estado. Utilice solamente aceite para motores neumáticos de Sioux No. 288. Ver la hoja de información de la herramienta para saber tener información sobre otros aceites o grasas que puede utilizar. No deje caer el extremo de la manguera en el suelo donde puede ensuciarse y transportar la suciedad a la herramienta. Ver la hoja de información para cualquier requisito de mantenimiento adicional.

Los fallos inesperados de la herramienta puede resultar en lesiones.



Las mangueras de aire pueden desprenderse de las herramientas eléctricas y de la conexión flexible.

Revise y no utilice las herramientas con mangueras de aire o fittings sueltos o dañados.

Fustigar las mangueras de aire puede producir lesiones



Las mangueras de aire que no son resistentes al aceite o que no están calibradas para la presión que implica el trabajo, pueden romperse violentamente.

Asegúrese de que todas las mangueras sean resistentes al aceite y que estén calibradas para soportar la presión que implica el trabajo.

Las mangueras de aire, al romperse violentamente, pueden causar lesiones.



Es posible que las herramientas que operen a una presión de aire inadecuada funcionen de manera irregular.

No exceda una presión de aire de más de 90 psig/6,2 bar, o la presión especificada en la placa de especificaciones o instrucciones de operación de la herramienta. Use un regulador de aire para mantener la presión de aire adecuada.

La operación irregular de las herramientas con motor puede producir lesiones.



Las herramientas reparadas en forma inadecuada tienen un rendimiento impredecible.

Repáre las herramientas en un centro de servicio Sioux autorizado.

Las herramientas que tienen un rendimiento impredecible pueden producir lesiones.



Las herramientas que se dejan conectadas a la fuente de aire mientras se están realizando ajustes, cambio de accesorios, o realizando el servicio de mantenimiento, pueden empezar a funcionar inesperadamente.

Siempre saque la herramienta desde la fuente de aire y active el gatillo para purgar la línea de aire antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, o realizar el mantenimiento de la herramienta.

Las herramientas que comienzan a funcionar inesperadamente pueden producir lesiones.



Trabajar en áreas con un mala iluminación dificulta la posibilidad de ver los riesgos.

Mantenga el área de trabajo bien iluminada.

Las áreas de trabajo mal iluminadas pueden ser causante de lesiones.



Los niños se sienten atraídos a las áreas de trabajo.

Mantenga a los niños alejados. Todos los visitantes deben permanecer a una distancia segura fuera del área de trabajo.

Los niños en las áreas de trabajo pueden resultar lesionados.



Una herramienta desatendida podría ser usada por personal no capacitado o no autorizado.

Almacene las herramientas en un lugar seco, a una altura razonable o bajo llave, donde no las puedan alcanzar los niños.

El uso incorrecto de una herramienta puede resultar en un accidente físico.



Las herramientas con el accionador en la posición "ON" (encendido) cuando ocurre una pérdida de presión inesperada pueden comenzar a funcionar inesperadamente cuando se restablece la presión de aire.

Suelte el accionador si ocurre una pérdida de presión de aire ocurre.

Las herramientas que comienzan a funcionar inesperadamente pueden producir lesiones.



Las herramientas que se han dejado con el accionador en la posición de encendido pueden comenzar a funcionar inesperadamente si están conectadas al suministro de aire.

Asegúrese que el accionador está en "off" (apagado) antes de conectar el aire.

Los arranques inesperados pueden producir lesiones.



El uso de cualquier accesorio con esta herramienta que no sea proporcionado o especificado por Sioux Tools puede tener un rendimiento impredecible.

Utilice sólo accesorios proporcionados o especificados por Sioux Tools.

Las herramientas con un rendimiento impredecible puede producir lesiones.



Cuando de deshaga de una herramienta, hágalo de manera que no dañe al personal ni al medio ambiente.

USO RECOMENDADO

Esta herramienta está diseñada para insertar fijadores roscados para unir madera, metal y otros materiales.

INFORMACION GENERAL

Esta herramienta está equipada con un regulador de velocidad variable. La broca girará lentamente al presionar ligeramente el gatillo. Esta función es muy útil para empezar a insertar el fijador. Al apretar el gatillo completamente la herramienta funcionará a su máxima velocidad.

INFORMACION SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

TRANSMISION DIRECTA.....	El eje gira con el motor. El motor se detiene cuando el seguro está demasiado apretado.
EMBRAGUE DE ENGRANE-MORDAZA ANGULAR.....	El eje no gira con el motor. La presión en el eje engrana las mordazas angulares para girar el eje. El embrague se engrana cuando se queda un poco apretado. La torsión en el seguro es determinada por qué tan fuerte el operador empuja la herramienta.
EMBRAGUE DE AJUSTE.....	El eje no gira con el motor. La presión sobre el eje engrana el embrague, haciendo que el eje gire. Cuando el seguro alcanza la torsión preestablecida, el embrague se engranará. La presión de resorte de ajuste cambiará la torsión.

FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE AJUSTABLE

Las herramientas con embrague ajustable seguirá trinquetando cuando se alcance la torsión preestablecida y sólo se podrá detener, retirando la herramienta del sujetador. Los embragues ajustables son ajustados externamente, usando una llave para ajustar embrague SIOUX No 2366 o un destornillador Phillips #1 (3/16", 4,8 mm de diámetro de espiga). El ajuste del embrague se logra girando la cubierta del embrague hasta que aparezca la muesca en la caja del embrague. Gire el eje motor de la herramienta con una llave hexagonal de 1/4" (6,4 mm) hasta que el surco en

la arandela de ajuste esté alineada con la muesca en la caja del embrague. Inserte la llave para ajuste del embrague en el surco y empuje para engranar completamente los dientes. Gire la llave de ajuste del embrague en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la torsión. Se encuentran disponibles tres resortes de embrague y están codificados por color según el rango de torsión.

#66050 resorte verde 2-20 in-lb (.23-2,26 Nm)

#66049 resorte azul 15-35 in-lb (1,7-4 Nm)

#66048 resorte plateado 30-50 in-lb (3,39-5,6 Nm)

FUNCIONAMIENTO INVERSO ESTÁNDAR

La rotación del eje se controla por medio del botón deslizante ubicado en la parte superior, trasera de la herramienta. Mueva el botón deslizante hacia la derecha para que el husillo gire en esa dirección y hacia la izquierda para que lo haga en dirección contraria. Para que la herramienta funcione correctamente, el botón deslizante tiene que estar al tope de la posición derecha o izquierda.

FUNCIONAMIENTO INVERSO RÁPIDO

La rotación del eje se controla por medio de un botón ubicado en la parte superior trasera de la herramienta. Pulse el botón sin soltarlo para que el eje gire en dirección inversa (hacia la izquierda). Suelte el botón para que gire hacia adelante (hacia la derecha). Para obtener el máximo rendimiento, el botón debe pulsarse hasta el fondo o soltarse del todo.

FUENTE DE AIRE

La eficiencia y vida útil de esta herramienta depende del suministro adecuado de aire limpio y seco a una presión máxima de 90 PSI. Se recomienda el uso de un filtro de aire, un regulador de presión y un lubricador. Antes de conectar las herramientas, purgue la línea de aire para que no haya agua o suciedades acumuladas.

MANGUERAS Y CONEXIONES

La manguera de suministro de aire recomendada tiene un diámetro interno (DI) de 3/8 de pulgada (10mm). Si se necesita usar una extensión, se puede usar una manguera con un DI de 1/2 pulgada (13mm) con uniones que tengan un DI de no menos de 3/8 de pulgada (10mm).

LUBRICACIÓN

Se recomienda un lubricador de línea de aire que dispense 2 gotas/minuto para un rendimiento y vida útil máximos. Se recomienda el aceite para motores neumáticos SIOUX No. 288. Si no se usa lubricación en la línea de aire, se recomienda que todos los días se aplique aceite a la herramienta antes de usarla para mejorar su rendimiento. Aplique entre 2 y 4 gotas de aceite para motores neumáticos y deje funcionar la herramienta durante 10-20 segundos para que el aceite se distribuya por toda la máquina. Lubrique los engranajes con grasa Sioux 1232A, usando la conexión de engrase, después de 100 horas de operación.

MANTENIMIENTO

Las paletas pueden oxidarse o pegarse si se acumula agua, polvo y otros contaminantes en la línea de aire. Aplique unas cuantas gotas de aceite y deje funcionar la herramienta durante 10 segundos en los períodos de inactividad prolongados. De esta forma se eliminan contaminantes y se reduce la formación de óxido.

ADVERTENCIA



Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de ajustarla, mantenerla o repararla.

LECTURA DE VIBRACIONES Y SONIDOS

Nº de Catalogo	Ruido* (Artículo probado de acuerdo con la norma ISO 15744)			Vibración* (Artículo probado de acuerdo con la norma ISO 28927-2:2009)	
	Nivel de presión de sonido (dBA)	Nivel de potencia de sonido (dBA)	Incertidumbre (dBA)	Nivel de vibración /s²	Incertidumbre /s²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



ISTRUZIONI E LISTINO PARTI PER CACCIATIVITI PER PISTOLA A FRIZIONE AD INNESTO DENTATO, FRIZIONE REGOLABILE E TRASMISSIONE DIRETTA SSD4P

SERIALE "A"

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'attrezzo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

AVVERTIMENTO



Utensili a motore non usati correttamente possono creare condizioni di rischio..

Chiunque usi, mantenga, sostituisca accessori o lavori vicino a quest'utensile deve leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza!

L'uso diverso dal previsto di questi utensili a motore può causare infortuni o decesso.

SICUREZZA DEL CACCIATIVITE



I cacciaviti possono generare particelle volanti.

È necessario che gli utenti dello strumento e i presenti utilizzino sempre adeguate protezioni per gli occhi.

Le particelle volanti possono provocare lesioni agli occhi.



Gli alloggiamenti, le punte e gli adattatori non previsti per gli utensili elettrici possono rompersi se utilizzati con utensili elettrici. Gli alloggiamenti, le punte e gli adattatori non previsti per avvitatrici ad impulsi possono rompersi se utilizzati con avvitatrici ad impulsi.

È necessario che gli utenti ed i presenti utilizzino sempre adeguate protezioni per gli occhi. Usare solamente viere, punte e adattatori previsti per attrezzi elettrici e in buone condizioni con giradadi, cacciaviti, chiavi a impulsi e chiavi a cricco.

Con avvitatrici ad impulsi utilizzare solo alloggiamenti, punte e adattatori in buone condizioni. Tenere le mani a distanza da alloggiamenti, punte e adattatori.

Alloggiamenti, punte e adattatori rotti possono provocare lesioni.



Gli utensili a motore generano rumore.

È necessario utilizzare protezioni per le orecchie quando il livello di rumore dell'utensile supera gli 85 dBA. Si consiglia di utilizzare protezioni per le orecchie anche quando il livello di rumore è inferiore a 85 dBA. Consultare il foglio informativo dell'utensile per il livello di rumore.

L'esposizione prolungata al rumore può provocare la perdita dell'udito.



Gli utensili a motore vibrano.

La vibrazione eccessiva può provocare lesioni. In caso di intorpidimento, formicolio, dolore o impallidimento della cute, interrompere l'utilizzo dell'utensile e consultare un medico. Consultare il foglio informativo dell'utensile per il livello di vibrazione.

L'esposizione prolungata alle vibrazioni può provocare lesioni.



Viere, punte e adattatori usurati, incrinati o con pezzi mancanti possono rompersi.

Non usare viere, punte e adattatori usurati, con pezzi mancanti o incrinati.

Viere, punte e adattatori rotti possono causare infortuni.



Parti del corpo possono impigliarsi nei cacciaviti.

Mantenere i capelli sciolti lontano dagli utensili a motore e dai loro accessori. Tenere le mani lontane dalle parti mobili dell'attrezzo e degli accessori. Non indossare gioielli, abiti abbondanti, cravatte o sciarpe in prossimità di utensili a motore. Mantenere l'area di lavoro libera da stracci per la pulizia e da tutto quanto potrebbe rimanere impigliato nello strumento.

Gli oggetti impigliati possono provocare lesioni.



L'avvitamento crea polvere.

Non inalare la polvere creata durante l'avvitamento. Usare una maschera di tipo approvato.

L'inalazione della polvere creata durante l'avvitamento può causare lesioni.



Questo strumento non è isolato dal contatto con sorgenti di alimentazione elettrica.

Non usare vicino a circuiti elettrici sotto tensione. Quando si avvitano viti nelle pareti, fare attenzione a possibili fili elettrici nascosti.

Le scosse elettriche possono provocare lesioni.



Questo strumento non è previsto per l'uso in un'atmosfera infiammabile o esplosiva.

Non utilizzare questo strumento in presenza di prodotti infiammabili o esplosivi.

Le esplosioni e gli incendi possono causare lesioni.



Può verificarsi un improvviso ed imprevisto movimento dello strumento quando il dispositivo di fissaggio cade sul lavoro.

Accertarsi che la posizione del corpo consenta di mantenere sempre il controllo dello strumento. Accertarsi che l'equilibrio sia stabile. Consultare il produttore per l'appropriata barra di reazione se il movimento è eccessivo.

Quando si utilizza una barra di reazione:

- **Tenere presente che le mani ed i piedi possono subire lesioni se la barra si rompe.**
- **Mantenere le mani lontano dall'area compresa tra la barra ed il pezzo in lavorazione. Le mani e le dita possono subire lesioni se restano impigliate tra la barra ed il pezzo in lavorazione.**
- **Seguire le istruzioni fornite con la barra di reazione per l'installazione e l'utilizzo corretti.**

L'improvviso ed imprevisto movimento dello strumento può provocare lesioni.



Gli strumenti utilizzati con un'unità di sospensione possono cadere se non sono saldamente fissati all'unità.

Se lo strumento è utilizzato con un bilanciere o altra unità di sospensione, accertarsi che lo strumento sia saldamente collegato all'unità.

La caduta degli strumenti può provocare lesioni.



L'applicazione di una forza eccessiva ad uno strumento ne rende difficile il controllo.

Non forzare gli strumenti.

Uno strumento difficile da controllare può provocare lesioni.



Se si fissa con adesivo o filo la valvola a farfalla in posizione ON, lo strumento non si spegnerà se si blocca o in caso di eventi imprevisti.

Non fissare con filo o adesivo la valvola "On-Off" di qualsiasi attrezzo elettrico.

Gli attrezzi che non possono spegnersi possono causare infortuni.

L'insufficiente manutenzione e lubrificazione degli strumenti può provocare guasti improvvisi.

Mantenere sempre lo strumento adeguatamente lubrificato ed in buono stato. Utilizzare solo olio motore Sioux Air n. 288.

Consultare il foglio informativo dell'utensile per determinare quali altri grassi ed oli utilizzare. Non lasciar cadere l'estremità del tubo sul pavimento, in quanto raccoglierebbe lo sporco e lo trasporterebbe all'interno dello strumento. Consultare il foglio informativo per qualsiasi altro requisito di manutenzione.

Gli improvvisi guasti dello strumento possono provocare lesioni.

I tubi dell'aria possono staccarsi dagli attrezzi elettrici e sferzare.

Controllare e non utilizzare strumenti con tubi o accessori per l'aria allentati o danneggiati.

Tubi per l'aria in vibrazione possono provocare lesioni.

I tubi dell'aria non resistenti all'olio o non approvati per la pressione di servizio possono scoppiare.

Assicurarsi che tutti i tubi dell'aria siano resistenti all'olio e approvati per la pressione di servizio.

Tubi dell'aria che scoppiano possono causare infortuni.

Il mancato utilizzo degli strumenti alla corretta pressione dell'aria può provocarne il funzionamento anormale.

Non superare la pressione massima dell'aria di 6,2 bar o quella indicata sugli strumenti o nelle istruzioni per l'uso. Per mantenere la corretta pressione dell'aria usare un regolatore pneumatico.

Il funzionamento anormale degli utensili a motore può provocare lesioni.

Gli strumenti riparati in maniera impropria si comportano in maniera imprevedibile.

Riparare gli strumenti presso un Centro di assistenza autorizzato Sioux.

Gli strumenti dalle prestazioni imprevedibili possono provocare lesioni.

Gli strumenti lasciati collegati all'alimentazione dell'aria nel corso di regolazioni, della sostituzione di accessori o durante la manutenzione o l'assistenza sullo strumento possono avviarsi in maniera imprevista.

Rimuovere sempre lo strumento dall'alimentazione dell'aria ed attivare la levetta di comando per spurgare la linea dell'aria prima di effettuare qualsiasi regolazione, di sostituire gli accessori o di eseguire qualsiasi manutenzione o assistenza sullo strumento.

L'imprevisto avvio dello strumento può provocare lesioni.

Lavorare in aree scarsamente illuminate rende difficile vedere i pericoli.

Mantenere ben illuminata l'area di lavoro.

Aree di lavoro scarsamente illuminate possono provocare lesioni.

I bambini sono attratti dalle aree di lavoro.

Mantenere i bambini a debita distanza. Tutti i visitatori devono mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.

I bambini nelle aree di lavoro possono subire lesioni.

Personale non autorizzato o non addestrato può usare strumenti in modo diverso dal previsto senza sorveglianza.

Conservare strumenti non in uso in un luogo asciutto, in alto o chiusi a chiave, fuori della portata dei bambini.

Strumenti utilizzati in modo diverso dal previsto possono causare lesioni.

Gli strumenti con il dispositivo di azionamento lasciato nella posizione di attivato quando si verifica una perdita imprevista di pressione dell'aria possono avviarsi improvvisamente al ripristino della pressione.

Rilasciare il dispositivo di azionamento se si verifica un'imprevista perdita di pressione dell'aria.

Un imprevisto avvio dello strumento può provocare lesioni.

Utensili con l'azionatore in posizione di accensione possono avviarsi all'improvviso se l'utensile è collegato all'aria.

Accertarsi che il dispositivo di azionamento sia disattivato prima di collegare l'aria.

Un avvio imprevisto può provocare lesioni.

L'utilizzo, con questo strumento, di accessori non forniti o specificati da Sioux Tools può portare a risultati imprevedibili.

Utilizzare solo accessori forniti o specificati da Sioux Tools.

Strumenti funzionanti in maniera imprevedibile possono provocare lesioni.

Quando ormai obsoleto, smaltire adeguatamente lo strumento onde evitare danni all'ambiente o alle persone.

USO PREVISTO

Quest'utensile è previsto per avvitare dispositivi di fissaggio filettati per unire pezzi di legno, metallo o altro materiale.

USO GENERALE

Quest'utensile è dotato di una valvola a farfalla speciale. Se si preme leggermente il grilletto, la punta ruota lentamente. Ciò è utile per avviare il cacciavite. Quando il grilletto è premuto a fondo, l'utensile funziona alla velocità massima.

INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLA FRIZIONE

TRASMISSIONE DIRETTA.....	Il mandrino gira insieme al motore. Il motore va in stallo quando è stata raggiunta una forza di serraggio elevata sulla parte girevole.
FRIZIONE AD INNESTO DENTATO-GANASCE ANGOLARI	Il mandrino non gira insieme al motore. Esercitando pressione sul mandrino si innesta il dispositivo a ganasce angolari per far girare il mandrino stesso. La frizione "saltella" quando viene raggiunto un certo valore di coppia di serraggio. Il valore di coppia sulla parte girevole viene determinata dalla pressione esercitata sull'attrezzo da parte dell'operatore.
FRIZIONE REGOLABILE	Il mandrino non gira insieme al motore. Esercitando pressione sul mandrino si innesta la frizione che fa girare il mandrino stesso. Quando la parte girevole ha raggiunto il valore di coppia predeterminato la frizione inizia a "saltellare." Regolando la pressione della molla si variano i valori di coppia per il serraggio.

USO DELLA FRIZIONE REGOLABILE

Gli apparecchi con frizione regolabile continueranno a slittare quando è stato raggiunto il valore di coppia preselezionato e possono essere fermati solo quando si rimuove l'apparecchio dalla parte girevole. Le frizioni regolabili vengono regolate esternamente usando la chiave di regolazione Sioux n. 2366 o un cacciavite a croce Phillips (3/16, 4,8 mm di diam. taglio). Per effettuare tale regolazione ruotare il coperchio della frizione fino a che non

appare l'apposita fessura sul pacco frizione stesso. Girare l'alberino di uscita dell'apparecchio con una chiave esagonale da 1,4" (6,4 mm) fino a che la scanalatura sulla rondella regolabile si trovi allineata con la fessura sul pacco frizione. Inserire la chiave di regolazione nella scanalatura e premere per innescare completamente i dentini.

Sono disponibili tre tipi di molle frizione in diverse colorazioni a secondo dei valori di coppia

- n. 66050 molla verde da 2 a 20 pollici-libbra (da 0,23 a 2,26 Nm)
- n. 66049 molla blu da 15 a 35 pollici-libbra (da 1,7a 4 Nm)
- n. 66048 molla argento da 30 a 50 pollici-libbra (da 3,39 a 5,6 Nm)

UTILIZZO ROTAZIONE INVERSA NORMALE

La rotazione del mandrino è controllata dalla slitta posta sulla parte superiore dell'utensile. Spostare il corsoio a destra per la rotazione destrorsa e a sinistra per la rotazione sinistrorsa. Per ottenere i risultati migliori, assicurarsi che il corsoio sia completamente a sinistra o a destra.

UTILIZZO ROTAZIONE INVERSA RAPIDA

La rotazione dell'alberino è controllata dal pulsante in alto sul retro dell'utensile. Tenere premuto il pulsante per utilizzare l'utensile in rotazione inversa (senso antiorario). Lasciare andare il pulsante per utilizzare l'utensile in rotazione avanti normale (senso orario). Per un funzionamento ottimale, controllare che il pulsante sia premuto a fondo o alzato completamente.

ARIA

L'efficienza e la vita utile di questo strumento dipendono dall'adeguata disponibilità d'aria pulita, asciutta a una pressione massima di 90 PSI. Si raccomanda l'uso di un filtro della linea dell'aria, di un regolatore di pressione e lubrificante. Prima del collegamento agli strumenti, soffiare nella linea dell'aria per eliminare eventuale acqua e detriti.

TUBO E COLLEGAMENTI DEL TUBO

Si raccomanda un tubo d'aria del diametro interno di 10 mm. Se è necessario usare una prolunga, utilizzare un tubo del diametro interno di 13 mm con raccordi di un diametro interno minimo di 10 mm.

LUBRIFICAZIONE

Per migliorare al massimo il rendimento e la vita dello strumento, si raccomanda l'uso di un lubrificante della linea dell'aria, impostato su 2 gocce al minuto. Si raccomanda l'olio per motori ad aria SIOUX No. 288. ISe non si usa una lubrificazione della linea dell'aria, si raccomanda di lubrificare lo strumento ogni giorno prima dell'uso per migliorare il rendimento. Aggiungere 2-4 gocce di olio per motori ad aria e mettere in moto lo strumento per 10-20 secondi per distribuire l'olio nello strumento. Lubrificare gli ingranaggi attraverso il raccordo degli ingranaggi con olio Sioux 1232A dopo 100 ore di utilizzo.

MANUTENZIONE

Acqua, polvere e altri contaminanti della linea dell'aria possono causare ruggine e il bloccaggio della paletta fissa. Per lunghi intervalli fra utilizzi, lavare lo strumento con alcune gocce di olio e metterlo in moto per 10 secondi. In questo modo si facilita la rimozione dei contaminanti e riduce la formazione di ruggine.

AVVERTIMENTO



Scollegare l'utensile dall'aria prima di eseguire regolazioni, o interventi di manutenzione o riparazioni.

VALORI DI RUMOROSITA' E VIBRAZIONI

Catalogo n.	Rumore* (Collaudato secondo la norma ISO 15744)			Vibrazioni* (Collaudato secondo la norma ISO 28927-2:2009)	
	Livello di pressione del suono (dBA)	Livello di potenza del suono (dBA)	Incertezza dBA)	Livello di vibrazioni m/s ²	Incertezza m/s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



INSTRUCTIONS & LISTE DE PIÈCES POUR VISSEUSES À EMBRAYAGE À COUPLE VARIABLE, EMBRAYAGE À COUPLE FIXE RÉGLABLE ET ENTRAÎNEMENT DIRECT SÉRIE PISTOL SSD4P SÉRIE "A"

Veuillez lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser cet outil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

⚠ AVERTISSEMENT



Une utilisation incorrecte d'outils électriques risque d'engendrer des situations dangereuses.
Toute personne susceptible d'utiliser, d'entretenir, de remplacer des accessoires ou de travailler à proximité de cet outil doit avoir lu et compris les instructions de sécurité ci-après et s'y conformer !

Une utilisation incorrecte d'outils électriques risque de provoquer des dommages corporels, voire même la mort.

SECURITE



Les visseuses peuvent entraîner la projection de particules.

L'utilisateur et les personnes à proximité doivent toujours porter des lunettes de protection.

Les projectiles peuvent entraîner des blessures oculaires.



Les douilles, mèches et adaptateurs non conçus pour les outils pneumatiques peuvent se casser. Les douilles, mèches ou adaptateurs non conçus pour les clés à chocs peuvent casser lorsqu'ils sont utilisés avec ces dernières.

L'utilisateur et les personnes à proximité doivent porter des lunettes de protection. Sur les visseuses, tournevis, clés à impulsion et clés à cran, n'utiliser que des douilles, forets et raccords en bon état et conçus pour les outils à air. Les mèches, adaptateurs et douilles utilisés avec les clés à chocs doivent être en bon état. Eloigner les mains des douilles, mèches et adaptateurs.

Les douilles, mèches et adaptateurs cassés peuvent entraîner des blessures.



Les outils pneumatiques sont très bruyants.

Porter un protecteur anti-bruit lorsque le niveau de bruit dépasse 85dBA. Le port d'un protecteur anti-bruit est recommandé même lorsque le niveau est inférieur à 85dBA. Consulter la fiche technique pour en savoir plus sur le niveau de bruit.

L'exposition prolongée au bruit peut entraîner des problèmes d'ouïe.



Les outils pneumatiques sont susceptibles de vibrations.

Les vibrations excessives peuvent entraîner des blessures. En cas d'engourdissement, fourmillement, douleur ou blêmisement, arrêter d'utiliser l'outil et consulter un médecin. Vous référer à la fiche technique de l'outil pour des renseignements concernant l'intensité des vibrations.

L'exposition prolongée aux vibrations peut entraîner des blessures.



Des douilles, forets et raccords usés, ébréchés ou fendus peuvent se briser.

Ne pas utiliser des douilles, forets et raccords usés, ébréchés ou fendus.

Des douilles, forets et raccords usés, ébréchés ou fendus représentent un risque de blessures.



Les visseuses présentent un risque d'enchevêtrement.

Faire attention de ne pas s'emmêler les cheveux dans l'outil ou l'accessoire. Garder les mains éloignées des pièces rotatives de l'outil et de ses accessoires. Ne pas porter bijoux, vêtements vagues, cravate ou cache-col à proximité des outils. Garder le lieu de travail exempt de chiffons et de tout autre objet pouvant s'introduire dans les rouages de l'outil.

L'embrouillement d'objets dans l'outil peut entraîner des blessures.



Les opérations de vissage produisent de la poussière.

Ne pas respirer la poussière dégagée lors du vissage. Utiliser un masque approuvé pour cet usage.

L'inhalation des poussières générées par le vissage peut causer des blessures.



Cet outil n'est pas isolé contre le contact avec les circuits électriques.

Ne pas utiliser à proximité de fils électrique sous tension. Faire attention lors du vissage dans des murs car ceux-ci peuvent contenir des fils électriques cachés.

L'électrochoc peut entraîner des blessures.



Cet outil n'est pas prévu pour être utilisé dans une atmosphère inflammable ou explosive.

Ne pas utiliser dans une atmosphère inflammable ou explosible.

Les explosions et le feu peuvent provoquer des blessures.



Un mouvement subite et inopiné peut se produire lorsque l'attache talonne sur la pièce à usiner.

S'assurer que la position du corps permet de bien contrôler l'outil en tout temps. S'assurer d'avoir une bonne prise de pied. Consulter le fabricant pour connaître la barre de réaction à utiliser en cas de mouvement excessif.

Lorsqu'une barre de réaction est utilisée :

- Tenir compte du risque de blessures aux pieds en cas de rupture de la barre.
- Ne pas placer les mains dans l'espace entre la barre et la pièce à usiner pour éviter les blessures.
- Se conformer aux instructions relatives à la barre de réaction pour connaître l'installation et l'emploi adéquats.

Un mouvement subite et inopiné de l'outil peut entraîner des blessures.



Les outils munis d'un dispositif de suspension peuvent tomber s'ils ne sont pas solidement attachés au dispositif.

Si l'outil est muni d'un dispositif d'équilibrage ou de tout autre système de suspension, s'assurer de l'y attacher solidement.

La chute d'un outil peut entraîner des blessures.



Ne pas trop forcer sur l'outil sous peine d'en perdre le contrôle.

Ne pas forcer sur l'outil.


Un outil peut entraîner des blessures s'il n'est pas convenablement contrôlé.



Apposer un ruban adhésif ou une ligature pour coincer l'obturateur en position « MARCHE » empêchera l'outil de s'arrêter automatiquement si celui-ci grippe ou mal fonctionne, ou en cas d'incident inattendu.

Ne pas lier ou scotcher la valve de marche-arrêt "On - Off" sur les outils à air.

Les outils bloqués en position de marche ne pouvant s'éteindre représentent un risque de blessures.



Un outil mal entretenu ou non lubrifié est susceptible de pannes inopinées.

Vous assurer de lubrifier l'outil comme il se doit et le maintenir en bon état de fonctionnement. Utiliser seulement l'huile de moteur pneumatique Sioux Air Motor Oil No. 288. Consulter la fiche technique de l'outil pour connaître les autres huiles et lubrifiants recommandés. Ne pas laisser traîner l'extrémité du tuyau par terre car il risque de ramasser et introduire de la saleté et dans l'outil. Vous référer à la fiche technique pour en savoir plus sur les recommandations relatives à l'entretien.

Une panne inopinée de l'outil peut entraîner des blessures.

Les tuyaux à air peuvent se détacher des outils à airs et faire effet de fouet.

Bien vérifier les outils et ne pas les utiliser si les tuyaux à air ou les accessoires ont du jeu ou s'ils sont endommagés.

Le fouettement des tuyaux à air peut entraîner des blessures.

Les tuyaux à air non résistants à l'huile ou non prévus pour la pression d'utilisation peuvent exploser.

S'assurer que tous les tuyaux à air sont résistants à l'huile et sont de résistance prévue pour la pression d'utilisation.

L'explosion d'un tuyau représente un risque de blessures.

Une pression pneumatique inadéquate est susceptible d'entraîner un fonctionnement irrégulier.

Ne pas dépasser la pression pneumatique maximum de 90 psig/6,2 bar ou celle inscrite sur la plaque de nom de l'outil ou dans le guide d'utilisation. Utiliser un régulateur pneumatique pour maintenir une pression d'air stable.

Un fonctionnement irrégulier d'un outil est susceptible d'entraîner des blessures.

Les outils mal entretenus ont une performance erratique.

Les réparations doivent être effectuées dans un centre Sioux Tools agréé.

Le fonctionnement irrégulier d'un outil peut entraîner des blessures.

Les outils peuvent démarrer s'ils sont connectés à l'alimentation pneumatique durant les réglages, le changement d'accessoires, ou l'entretien.

Avant tout réglages, entretien ou changement d'accessoire, déconnecter l'outil de l'alimentation pneumatique et à appuyer sur la gâchette pour expulser l'air de la conduite d'air.

Le démarrage inopiné d'un outil peut entraîner des blessures.

Il est difficile de voir les dangers en travaillant dans un endroit mal éclairé.

Travailler dans un endroit bien éclairé.

Un lieu de travail mal éclairé favorise les accidents.

Les enfants sont attirés vers les lieux de travail.

Interdire l'accès aux enfants. Les visiteurs doivent être éloignés de la zone de travail.

Les enfants risquent de se blesser s'ils ont accès à la zone de travail.

Tout personnel non autorisé ou non formé est susceptible d'utiliser ces outils de manière non conforme lorsque ces derniers sont sans surveillance.

Remiser les outils non utilisés dans un endroit sec, en hauteur ou sous clef et hors de portée des enfants.

Des outils utilisés de manière non conforme peuvent causer des blessures.

Si la commande est sur "MARCHE" et qu'il se produit une perte de pression inopinée, l'outil peut démarrer lorsque pression est rétablie.

Relâcher la commande en cas de perte de pression inopinée.

Le démarrage accidentel d'un outil peut entraîner des blessures.

Un outil dont l'actionneur est resté en position de "marche" peut démarrer de façon imprévue lorsque l'outil est branché à l'alimentation d'air.

S'assurer que le dispositif de commande est sur "Arrêt" avant d'activer l'alimentation pneumatique.

Un démarrage accidentel peut entraîner des blessures.

L'utilisation d'accessoires non fournis ou recommandés par Sioux Tools peut entraîner un fonctionnement irrégulier.

N'utiliser que les accessoires fournis ou recommandés par Sioux Tools.

Le fonctionnement irrégulier d'un outil peut entraîner des blessures.

Mettre les outils au rebut en prenant soin d'éviter tout danger aux personnes et à l'environnement.

USAGE PRÉVU

Cet outil est conçu pour le vissage de fixations filetées dans le bois, le métal et d'autres matériaux.

FONCTIONNEMENT

Cet outil est muni d'une gâchette progressive. Une pression très faible sur la gâchette fera tourner la mèche de vissage très lentement. Ceci est utile pour amorcer la vis. L'outil fonctionne à plein régime lorsque la gâchette est totalement enfoncée.

FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS EMBRAYAGES

ENTRAÎNEMENT DIRECT	Broche toujours solidaire du moteur. Moteur se bloquant quand la pièce est serrée.
EMBRAYAGE À COUPLE VARIABLE AVEC MORS OBLIQUES	Broche libre s'engageant sur des mors obliques quand l'opérateur exerce une pression sur l'outil. Désembrayage automatique (cliquetage) quand un certain couple de serrage est atteint. Couple déterminé par la pression exercée par l'opérateur sur l'outil.
EMBRAYAGE À COUPLE FIXE RÉGLABLE	Broche libre s'engageant quand l'opérateur exerce une pression sur l'outil. Désembrayage automatique (cliquetage) quand un certain couple de serrage est atteint. Couple déterminé par le réglage d'un ressort.

FONCTIONNEMENT DE L'EMBRAYAGE REGLABLE

Les outils à embrayage réglable continueront d'encliqueter après que le couple de serrage prédéfini ait été atteint et tant que l'on n'enlèvera pas l'outil de la fixation.

Les embrayages réglables s'ajustent à l'aide d'une clé de réglage de la garde d'embrayage No. 2366 de Sioux ou d'un tournevis Phillips #1 (diamètre de tronc de 4,8 mm). Le réglage de l'embrayage s'effectue en faisant tourner le plateau de fermeture d'embrayage jusqu'à ce que la fente du carter d'embrayage apparaisse. Tournez la broche de sortie de l'outil à l'aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (6,4 mm) jusqu'à ce que la rainure de la rondelle de réglage soit alignée à la fente du carter d'embrayage. Insérez la clé de réglage de la garde d'embrayage dans la rainure et appuyez complètement pour l'engager dans le secteur denté. Faites tourner la clé de réglage de la garde d'embrayage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le couple.

Vous avez le choix entre trois ressorts d'embrayage, chacun ayant une couleur bien spécifique pour chaque plage de couple :

- #66050 ressort vert 2-20 pouce-livre (0,23-2,26 nm)
- #66049 ressort bleu 15-35 pouce-livre (1,7-4 nm)
- #66048 ressort de couleur argentée 30-50 pouce-livre (3,39-5,6 nm)

ROTATION INVERSE (ARRIÈRE) STANDARD

Le sens de rotation du mandrin est contrôlé par le bouton à coulisse situé au sommet de l'outil, sur sa partie arrière.

Déplacer le bouton pour une rotation vers la droite, ou vers la gauche pour une rotation vers la gauche. S'assurer que le bouton est poussé à fond soit vers la droite, soit vers la gauche.

ROTATION INVERSE (ARRIÈRE) RAPIDE

Le sens de rotation du mandrin est contrôlé par le bouton situé au sommet de l'outil, sur sa partie arrière. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour que le mandrin effectue une rotation inverse/arrière (dans le sens antihoraire). Relâchez le bouton pour que le mandrin effectue une rotation avant (dans le sens horaire). Pour une performance optimale, assurez-vous d'appuyer, ou de relâcher, le bouton à fond.

APPORT D'AIR

L'efficacité de cet outil et sa durée de vie dépendront en grande partie d'un apport correct d'air sec et propre à une pression de 90 psi au maximum. L'usage d'un filtre à air, d'un régulateur de pression et d'un lubrificateur est conseillé. Avant d'y brancher l'outil, purgez l'air de la ligne pour en éliminer l'eau et les saletés ayant pu s'y accumuler.

LE TUYAU ET SON BRANCHEMENT

Le tuyau d'apport d'air conseillé est de 10 mm de DI. Si une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge de 13 mm avec des raccords d'au moins 10 mm de DI.

LUBRICATION

Pour une durée de vie prolongée et une performance maximale de l'outil, il est conseillé d'utiliser un lubrificateur d'air, réglé à deux gouttes par minute. Utilisez de l'huile pour moteur pneumatique SIOUX N° 288 En l'absence de lubrificateur, il est conseillé de lubrifier l'outil quotidiennement avant son utilisation pour améliorer sa performance. Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile pour moteur pneumatique et faire tourner l'outil pendant 10 à 20 secondes pour diffuser l'huile dans l'outil. Lubrifier les pignons par le bouchon de graissage avec de la graisse Sioux 1232A après 100 heures de fonctionnement.

MAINTENANCE

L'eau, la poussière et d'autres impuretés dans la ligne d'air peuvent causer de la corrosion et gripper les palettes. Lorsque l'outil n'a pas été utilisé pendant une longue période, purger l'outil avec quelques gouttes d'huile en le faisant tourner pendant 10 secondes. Cela permettra d'éliminer les impuretés et réduira la formation de corrosion.

AVERTISSEMENT



Débrancher l'outil de l'arrivée d'air avant d'effectuer toute opération de réglage, d'entretien ou de réparation.

NIVEAUX ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES

Catalog No.	Bruit* (testé conformément à la norme ISO 15744)			Vibration* (testée conformément à la norme ISO 28927-2:2009)	
	Niveau de pression acoustique (dBA)	Niveau de puissance acoustique (dBA)	Incertitude (dBA)	Niveau de vibration m/s ²	Incertitude m/s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



INSTRUCTIES EN ONDERDELENLIJST VOOR SSD4P PISTOL SERIE POSITIEVE KOPPELING SCHROEVENDRAAIERS, REGELBARE KOPPELING SCHROEVENDRAAIERS EN SCHROEVENDRAAIERS MET ONDERBREKINGSFUNCTIE SERIE "A"

**Zorg dat u deze instructies hebt gelezen en begrepen voordat u dit gereedschap gebruikt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!**

⚠ WAARSCHUWING



Bij verkeerd gebruik kunnen elektrische werktuigen gevaarlijke situaties teweegbrengen.
Iedereen die accessoires gebruikt, onderhoudt of vervangt of nabij dit werktuig werkt, moet deze veiligheidsinstructies hebben gelezen, begrepen en volgen!

Verkeerd gebruikte elektrische werktuigen kunnen letsel of de dood veroorzaken.

VEILIGHEID INZAKE SCHROEVENDRAAIERS



Schroevendraaiers kunnen vliegende deeltjes veroorzaken.

Zowel de gebruiker als de omstanders dienen een stofbril te dragen.

Rondvliegende deeltjes kunnen oogletsel veroorzaken.



Houders, boren en adaptors die niet zijn gemaakt voor pneumatische boren, kunnen door gebruik daarmee afbreken. Houders, boren en adaptors die niet geschikt zijn voor moersleutels kunnen door het gebruik daarvan afbreken.

Gebruiker en omstanders moeten altijd zorgen voor goede oogbescherming. Indien u dit gereedschap gebruikt met moerdraaiers, schroevendraaiers, kloppende en ratel-sleutels, mag u alleen doppen, boren en verbindingstukken gebruiken die gemaakt zijn voor krachtwerktuigen en die in goede staat verkeren. Gebruik alleen schokbestendige houders, boren en adaptors met krachtsleutels die in goede staat verkeren. Raak houders, boren en adaptors niet met de handen aan.

Gebroken houders, boren en adaptors kunnen letsel veroorzaken.



Pneumatische boren maken lawaai.

Oorbescherming moet worden gedragen als het geluidsniveau de 85 dB overschrijdt. Wij raden aan de oorbescherming ook te dragen bij geluidsniveaus onder de 85 dB. Zie specificaties voor meer informatie over het geluidsniveau.

Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies.



Pneumatische boren trillen.

Overmatige trilling kan letsel veroorzaken. Als er verschijnselen optreden van ongevoeligheid, tinteling, pijn of bleek worden, houd dan direct op met werken met dit gereedschap en raadpleeg uw arts. Zie specificaties voor meer informatie over het trillingsniveau.

Langdurige blootstelling aan trilling kan letsel veroorzaken.



Uitgesleten, afgeschilferde of gebarsten doppen en verbindingstukken kunnen breken.

Gebruik geen uitgesleten, afgeschilferde of gebarsten doppen en verbindingstukken.

Gebroken doppen, boren en verbindingstukken kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.



Schroevendraaiers vormen een risico van verwarring.

Kom niet in de buurt van pneumatische boren en accessoires met loshangend lang haar. Houd uw handen uit de buurt van het gereedschap en bijbehorende accessoires. Draag geen sieraden, open kleding of kettingen in de buurt van pneumatische boren. Zorg dat er op de plek waar de boor wordt gebruikt, geen schoonmaakdoeken rondslingeren of andere voorwerpen die met het gereedschap verstrikt kunnen raken.

Verstrikt geraakte voorwerpen kunnen letsel veroorzaken.



Schroeven indraaien veroorzaakt stof.

Adem geen stof in dat werd opgewekt tijdens het draaien van schroeven. Gebruik een goedgekeurd masker.

Het inademen van stof opgewekt tijdens het draaien van schroeven kan letsel veroorzaken.



Dit gereedschap is niet beveiligd tegen aanraking met stroombronnen.

Niet gebruiken nabij werkende elektrische circuits. Wanneer u schroeven in muren draait, dient u zich ervan bewust te zijn dat er verborgen elektrische draden kunnen zijn.

Elektrische schokken kunnen letsel veroorzaken.



Dit gereedschap is niet bestemd voor gebruik in een ontvlambare of explosieve omgeving.

Gebruik dit gereedschap niet in de buurt van ontvlambare of explosieve stoffen.

Explosies en vuur kunnen letsel veroorzaken.



Plotselinge, onverwachte bewegingen van gereedschap kunnen plaatsvinden als de bevestigingssleutel op de grond valt.

Zorg dat uw lichaamshouding altijd zo is dat u het gereedschap volledig onder controle kunt houden. Let vooral op de plaatsing van uw voeten. Vraag uw leverancier om advies over de juiste schokstang als de trilling excessief is.

Bij gebruik van een schokstang:

- Wees op uw hoede: als de stang breekt kan dit letsel veroorzaken aan handen of voeten.
- Zorg dat u met uw handen niet in het gebied komt tussen stang en gereedschap. Handen en fingers kunnen tussen stang en gereedschap beklemd raken.
- Volg de installatie- en bedieningsinstructies als meegeleverd met de schokstang.

Plotselinge, onverwachte beweging van gereedschap kan letsel veroorzaken.

Boormachines met ophanging kunnen vallen als ze niet stevig in de ophanging zijn bevestigd.

Als de boormachine wordt gebruikt met een ontlastingsapparaat of een ander soort ophanging, zorg dan dat de machine daarin stevig is bevestigd.

Vallende boormachines kunnen letsel veroorzaken.



Door te veel kracht te zetten op een boor wordt deze moeilijk hanteerbaar.

Gebruik niet te veel kracht.

Moeilijk te hanteren gereedschap kan letsel veroorzaken.

Indien men de regelklep vastzet met tape of draad in de "ON"-stand, kan het gereedschap niet worden uitgeschakeld als het knel geraakt of slecht werkt of als iets onverwachts gebeurt.

Plak de "ON-OFF" hendel van pneumatisch gereedschap nooit vast en knoei nooit met de bedrading.

Gereedschap dat zichzelf niet kan uitschakelen, kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Slecht onderhouden en slecht geïlied gereedschap kan leiden tot plotselinge storingen.

Zorg steeds dat de boor goed geïlied en in goede conditie is. Gebruik alleen Sioux Air Motor Oil No. 288. Zie specificaties over het gebruik van andere oliën en vetten. Laat het uiteinde van de buis niet op de grond vallen, zodat stof en verontreinigende deeltjes de boor niet kunnen bereiken. Zie specificaties over onderhoud.

Overwachte storingen kunnen letsel veroorzaken.

Luchtslangen kunnen van pneumatisch gereedschap afschieten en gaan zwiepen.

Controleer de aansluitingen en gebruik geen boren met losse of beschadigde luchtslangen of aansluitingen.

Rondzwaaiende luchtslangen kunnen letsel veroorzaken.

Luchtslangen die niet bestand zijn tegen olie of niet voor de werkdruk geklasseerd zijn, kunnen barsten.

Vergewis u ervan dat alle luchtslangen bestand zijn tegen olie en geklasseerd zijn voor de werkdruk.

Slangen die barsten kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

Bij onjuiste luchtdruk kunnen pneumatische boren storingen geven.

Zorg dat de luchtdruk niet hoger ligt dan 90 psig/6.2 bar of de waarde aangegeven op het serieplaatje van de boor of in de bedieningshandleiding. Gebruik een regelaar om de juiste luchtdruk te waarborgen.

Onjuiste bediening van pneumatische boren kan letsel veroorzaken.

Niet goed gerepareerde machines kunnen onvoorspelbaar werken.

Laat machines repareren door een erkende Sioux reparateur.

Machines die onvoorspelbaar werken, kunnen letsel veroorzaken.

Boormachines die niet zijn losgekoppeld van de luchttoevoer tijdens het wijzigen van instellingen, vervangen van accessoires, of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, kunnen onverwachts starten.

Koppel de luchttoevoer altijd los en laat de luchtslang leeglopen, alvorens instellingen te wijzigen, accessoires te vervangen of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Boormachines die onverwachts starten, kunnen letsel veroorzaken.

In een slecht verlichte omgeving werken maakt het moeilijk om op gevaren te letten.

Zorg dat de werkplek goed verlicht is.

Een slecht verlichte werkomgeving kan letsel veroorzaken.

Kinderen komen graag op werkplekken.

Houd kinderen uit de buurt. Alle bezoekers dienen een veilige afstand van de werkomgeving te bewaren.

Kinderen die zich op de werkplek bevinden, kunnen letsel oplopen.

Onbevoegd of niet opgeleid personeel kan onbewaakt gereedschap verkeerd gebruiken.

Berg niet gebruikt gereedschap op in een droge, hoge of vergrendelde locatie, buiten bereik van kinderen.

Verkeerd gebruikt gereedschap kan letsel veroorzaken.

Als bij onverwacht luchtdrukverlies de aan/uit-knop van de boor op "AAN" blijft staan, kan de boor onverwacht starten als de luchtdruk is hersteld.

Zet de aan/uit hendel op uit bij onverwacht verlies van luchtdruk.

Boren die onverwacht starten, kunnen letsel veroorzaken.

Werktuigen met de aandrijving in de "aan" positie kunnen het werktuig onverwacht doen starten wanneer het is aangesloten op de luchttoevoer.

Zorg dat de aan/uit knop uitstaat, alvorens de luchttoevoer aan te sluiten.

Onverwacht startende slijpmachines kunnen letsel veroorzaken.

Het gebruik van een niet door Sioux Tools geleverd of gespecificeerd onderdeel of accessoire kan onverwachte gevolgen hebben.

Gebruik alleen door Sioux Tools geleverde of gespecificeerde onderdelen en accessoires.

Onverwachte werking van onderdelen of accessoires kan letsel veroorzaken.

Als een stuk gereedschap of een onderdeel kan worden weggegooid, doe dit dan zo dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor anderen of voor de omgeving.

BEOOGD GEBRUIK

Dit werktuig is bestemd om bevestigingsmiddelen met schroefdraad in hout, metaal en ander materiaal te draaien.

BEDIENING: ALGEMEEN

Dit werktuig is uitgerust met een snelheidsregelaar. Door de trekker lichtjes in te duwen begint het boortje langzaam te draaien. Dit is nuttig voor het aanzetten van het bevestigingsmiddel. Het werktuig draait op volle snelheid wanneer de trekker volledig is ingedruwd.

INFORMATIE OVER KOPPELINGBEDIENING

STILSTANDMECHANISME	De spil draait met de motor. De motor slaat af wanneer de werktuighouder te vast zit.
POSITIEVE KOPPELING-HOEKKAAK.....	De spil draait niet met de motor. Indien u drukuitoefent op de spil, worden de hoekkakeningeschakeld om de spil te draaien. De koppeling ratelt wanneer een zekere spanning is bereikt. De torsiekracht op de werktuighouder wordt bepaald door de drukkracht van de bediener op de machine.
REGELBARE KOPPELING.....	De spil draait niet met de motor. Indien u druk uitoefent op spil, wordt de koppeling ingeschakeld, welke de spil doet draaien. Wanneer de werktuighouder een vooraf ingesteld koppel bereikt, begint de koppeling te ratelen. U kunt het koppel wijzigen door de druk op de veer aan te passen.

BEDIENING: REGELBARE KOPPELING

De regelbare koppelingen blijven in de stand "ratelen" als het vooraf ingestelde koppel eenmaal bereikt is. Deze toestand kan alleen ongedaan gemaakt worden door het werktuig uit de houder te verwijderen. De regelbare koppeling wordt van buitenaf ingesteld met behulp van een Sioux N°

2366 moersleutel of met een N° 1 kruiskopschroevendraaier (Phillips met schachtdiameter: 3/16" - 4,8 mm), waarbij men als volgt tewerk gaat. Draai het deksel van de koppeling zover opzij tot de sleuf in de behuizing van de koppeling zichtbaar wordt. Met behulp van een inbussleutel van 1/4" (6,4 mm) draait u de werktuigas van de machine, tot de groef in de instelling en de sleuf in de behuizing samenvallen. Steek nu de instelsleutel zover mogelijk in de groef (de sleuteltanden moeten maximaal ingrijpen). Draai de sleutel nu tegen de wijzers van de klok in waarbij het koppel opgevoerd wordt.

Er zijn drie veren voor drie aparte koppelbereiken. Elke veer heeft een eigen genormaliseerde kleur.

#66050 groene veer 2 - 20 in-lb (0,23 - 2,26 Nm)

#66049 blauwe veer 15 - 35 in-lb (1,7 - 4 Nm)

#66048 zilveren veer 30 - 50 in-lb (3,39 - 5,6 Nm)

STANDAARD ACHTERWAARTS DRAAIEN

De asrotatie wordt geregeld door de schuifschakelaar bovenaan aan de achterkant van het werktuig. Zet de schuifschakelaar naar rechts voor rechtse draaiing en naar links voor linkse draaiing. Voor een optimale prestatie zet u de schuifschakelaar volledig naar links of rechts.

SNEL ACHTERWAARTS DRAAIEN

De asrotatie wordt geregeld met een knop boven op de achterkant van het gereedschap. Druk de knop in en houd deze ingedrukt om de as van het gereedschap achterwaarts (linksom) te laten draaien. Laat de knop los om de as van het gereedschap voorwaarts (rechtsom) te laten draaien. Voor een maximale prestatie moet u de knop altijd helemaal indrukken of helemaal loslaten.

LUCHTTOEVOER

De doelmatigheid en gebruiksduur van dit gereedschap hangen af van de juiste toevoer van schone, droge lucht aan maximum 90 PSI. Het gebruik van een luchtslangfilter, drukregelaar en smeerinrichting is aanbevolen. Blaas de luchtlijn uit om opgehoopt water en vuil te verwijderen alvorens het gereedschap aan te sluiten.

SLANG EN SLANGAANSLUITINGEN

De aanbevolen luchttoevoerslang heeft een binnendiameter van 10 mm. Als een verlengslang vereist is, gebruik dan een slang met binnendiameter van 13 mm met koppelingen met een binnendiameter van ten minste 10 mm.

SMERING

Voor maximale prestatie en gebruiksduur van het gereedschap is een luchtleiding met smeerinrichting aanbevolen waarbij 2 druppels per minuut worden geleverd. SIOUX nr. 288 luchtmotorolie is aanbevolen. Als de luchtleiding niet wordt gesmeerd, is het aanbevolen om het gereedschap dagelijks vóór gebruik te oliën om de prestatie te verbeteren. Voeg 2 à 4 druppels luchtmotorolie toe en laat het gereedschap 10 à 20 seconden draaien om de olie over het gereedschap te verdelen. Smeer het drijfwerk via de smeernippel met Sioux 1232A vet na 100 uur gebruik.

ONDERHOUD

Water, stof en andere contaminanten in de luchtleiding kunnen roest en knellen van de schoep veroorzaken. Spoel voor lange periodes tussen gebruik het gereedschap met een paar druppels olie en laat gedurende 10 seconden draaien. Hierdoor worden contaminanten verwijderd en de vorming van roest verminderd.

WAARSCHUWING



Koppel het werktuig los van de luchttoevoer voordat u afstellingen, onderhoud of reparatie uitvoert.

GELUIDS- EN TRILLINGSNIVEAUS

Catalogus-nummer	Geluidssterkte* (getest volgens ISO 15744)			Vibratie* (getest volgens ISO 28927-2:2009)	
	Geluidsdruk-niveau (dBA)	Geluidsk-rachtniveau (dBA)	Onzekerheid (dBA)	Trillingsniveau m/s ²	Onzekerheid m/s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



ANVISNINGAR OCH RESERVDELSLISTA FÖR POSITIVA, GÄNGRULLBACK JUSTERBAR KOPPLING, OCH UPPBROMSANDE SKRUVDRAGARE MED PISTOLGREPP

MODELL SSD4P

SERIE "A"

Läs och förstå dessa anvisningar innan du använder detta verktyg.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

⚠ VARNING



Felaktig användning av motordrivna verktyg kan förorsaka risksituationer.

Alla som använder, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar nära detta verktyg måste läsa, sätta sig in i och följa dessa säkerhetsanvisningar!

Felaktig användning av motordrivna verktyg kan förorsaka personskada eller dödsfall..

SÄKERHET MED SKRUVDRAGARE



Skruvdragare kan ge upphov till kringflygande partiklar.

Personer som använder verktyget och bredvidstående måste alltid vara försedda med lämpligt ögonskydd.

Flygande partiklar kan förorsaka ögonskada.



Hylsor, insatser och adaptrar som ej är avsedda för motordrivna verktyg kan gå sönder om de används tillsammans med motordrivna verktyg. Hylsor, insatser och adaptrar som ej är avsedda för slående mutterdragare kan gå sönder om de används tillsammans med slående mutterdragare.

Användaren av verktyget och bredvidstående personer måste alltid använda lämpligt ögonskydd. Till mutteråtdragare, skruvdragare, pulserande dragare och spårmycket ska endast hylsor, bits, och insatser användas som är gjorda för industriverktyg. Dessa ska vara i god kondition. Använd endast hylsor, insatser och adaptrar för slående mutterdragare som är i gott skick. Håll händer borta från hylsor, insatser och adaptrar.

Trasiga hylsor, insatser och adaptrar kan förorsaka kroppsskada.



Motordrivna verktyg skapar buller.

Hörselskydd måste användas när bullernivån överskrider 85 dBA. Vi rekommenderar att hörselskydd även används när verktygets bullernivå underskrider 85 dBA. Bullernivån finns angiven i informationsbladet för verktyget.

En person som utsätts för långvarigt buller kan få nedsatt hörsel.



Motordrivna verktyg vibrerar.

För mycket vibration kan förorsaka personskada. Om du känner domning, stickningar, har ont eller huden bleknar ska du sluta att använda verktyget och se en läkare. Vibrationsnivån finns angiven i informationsbladet för verktyget.

En person som utsätts för långvarig vibration kan få kroppsskador.



Utnötta, flisade eller spruckna hylsor, bits och insatser kan gå sönder.

Använd aldrig nötta, flisade eller spruckna hylsor, bits eller insatser.

Trasiga hylsor, bits och insatser kan orsaka skada.



Skruvdragare utgör en risk för intrassling.

Håll löst hår undan från motordrivna verktyg och tillbehör. Håll händerna borta från verktygets och tillbehörens rörliga delar.

Använd inte smycken, löst passande klädesplagg, halsduk eller slips runt motordrivna verktyg. Se till att arbetsytan är fri från rengöringstraror och allt sådant som skulle kunna trasslas in i verktyget.

Intrassling kan förorsaka kroppsskada.



Skruvdragning skapar damm.

Se till att inte andas in damm vid skruvdragning. Använd en godkänd skyddsmask.

Inandning av damm som skapas vid skruvdragning kan orsaka personskador.



Detta verktyg är inte isolerat mot kontakt med elektriska strömkällor.

Se till att inte använda verktyget nära strömförande elektriska kretsar. Kom ihåg att det kan finnas dolda elektriska sladdar när skruvar skruvas in i väggar.

Elektriska stötar kan förorsaka kroppsskada.



Detta verktyg är inte avsett att användas i brandfarlig eller explosionsfarlig miljö.

Använd inte detta verktyg i brandfarlig eller explosionsfarlig miljö.

Explosioner och brand kan förorsaka kroppsskada.



Plötslig och oförutsedd verktygsrörelse kan inträffa när fästelement når arbetets botten.

Se till att din kroppsställning gör det möjligt för dig att ha ständig kontroll över verktyget. Se till att du står stadigt. Kontakta tillverkaren för att få lämplig reaktionsstång om rörelsen är för kraftig.

Vid användning av reaktionsstång:

- Var medveten om att händer och fötter kan skadas om stången går sönder.
- Ha inte händerna mellan stången och arbetsstycket. Händer och fingrar kan skadas om de fastnar mellan stång och arbetsstycke.
- Följ anvisningarna för hur reaktionsstången skall installeras och användas.

Plötsliga och oförutsedda verktygsrörelser kan förorsaka kroppsskada.



Verktyg som används tillsammans med en lyftanordning kan falla ned om de inte är ordentligt fastsatta vid anordningen.

Om verktyget används tillsammans med ett balanseringsanordning eller annan lyftanordning måste du se till att verktyget är ordentligt fäst vid anordningen.

Fallande verktyg kan förorsaka kroppsskada.



Om du anbringer onödigt stark kraft på ett verktyg blir det svårt att kontrollera det.

Forcera inte verktyget.

Verktyg som är svåra att kontrollera kan förorsaka kroppsskada.



Om till-/frånventilen tejpas eller surras fast i tillslaget läge kan verktyget inte stängas av automatiskt i händelse av låsning eller funktionsfel eller om något oväntat inträffar.

Tejpa eller surra aldrig fast "Av-På"-ventilen på något industriverktyg.

Verktyg som förhindras att stänga av sig kan orsaka skada.

Illa skötta och dåligt smorda verktyg kan oförutsett sluta att fungera.

Håll alltid verktyget väl smort och i god funktion. Använd enbart Sioux Air Motor Oil Nr. 288. Uppgifter om andra smörjämnen och oljor som ska användas finns i informationsbladet för verktyget. Släpp inte ned änden på slangen på golvet där den kan plocka upp smuts som kan komma in i verktyget. Ytterligare krav på underhåll finns angivna i informationsbladet.

Oförutsedda verktygsfel kan förorsaka kroppsskada.

Luftslangar kan lossna från industriverktygen och piska runt.

Inspektera och använd inte verktyg med lösa eller skadade luftslangar eller fattningar.

Piskande luftslangar kan förorsaka kroppsskada.

Luftslangar som inte är oljeresistenta eller som inte klassade att klara arbetstrycket kan brista.

Se till att samtliga luftslangar är oljeresistenta och klassade att klara arbetstrycket.

Luftslangar kan brista och orsaka skada.

Verktyg som drivs med felaktigt lufttryck kan fungera oberäkneligt.

Överskrid inte högsta tillåtna lufttryck på 90 psig/6,2 bar, eller det som angivs på verktygets namnplåt eller i bruksanvisningen.

Använd luftregulator för att bibehålla rätt lufttryck.

Motordrivna verktyg som fungerar oberäkneligt kan förorsaka kroppsskada.

Felaktigt reparerade verktyg kan fungera oberäkneligt.

Låt reparera verktyg hos ett av Sioux auktoriserat servicecenter.

Verktyg som fungerar oberäkneligt kan förorsaka kroppsskada.

Verktyg som har lämnats anslutna till lufttillförseln medan du gör justeringar, byter ut tillbehör eller utför underhåll och service på verktyget kan starta oförutsett.

Koppla alltid ifrån verktyget från lufttillförseln och aktivera utlösaren som avtappar luft från slangen innan du gör justeringar, byter ut tillbehör eller utför underhåll och service på verktyget.

Verktyg som startar oförutsett kan förorsaka kroppsskada.

I dåligt upplysta utrymmen är det svårt att se riskelement.

Se till att arbetsytan är väl upplyst.

Dåligt upplysta arbetsytor kan förorsaka kroppsskada.

Barn dras till arbetsplatser.

Håll barn borta. Alla besökare måste hålla sig på säkert avstånd från arbetsplatsen.

Barn på arbetsplatser kan utsättas för kroppsskador.

Obehörig eller utbildad personal kan använda oövevakade verktyg felaktigt.

Förvara oanvända verktyg på en hög eller låst plats, utom räckhåll för barn.

Felaktigt använda verktyg kan förorsaka kroppsskada.

Verktyg som har manövreringsorganet i läget "ON" (PÅ) när en oförutsedd lufttrycksminskning inträffar kan starta oförutsett när lufttrycket återställs.

Släpp upp manövreringsorganet om en oförutsedd lufttrycksminskning inträffar.

Oförutsedd verktygsstart kan förorsaka kroppsskada.

Verktyg vars avtryckare är omställd i läget "ON" (på) kan starta utan förvarning när de kopplas in i lufttillförseln.

Se till att manövreringsorganet är av innan du kopplar in luft.

Oförutsedd start kan förorsaka kroppsskada.

Om du använder tillbehör med detta verktyg som ej tillhandahålls eller specificeras av Sioux Tools kan dessa fungera oberäkneligt.

Använd endast tillbehör som tillhandahålls eller specificeras av Sioux Tools.

Verktyg som fungerar oberäkneligt kan förorsaka kroppsskada.

När du kasserar ett verktyg ska det ske på ett sätt som inte skadar personal eller miljön.

AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Detta verktyg är avsett att driva skruvar och bultar i trä, metall och andra material.

ANVÄNDNING

Detta verktyg är utrustat med ett hastighetsreglage. Skruvmejseln roterar sakta när avtryckaren endast trycks in en aning. Detta är praktiskt när man startar en skruv eller bult. Verktyget arbetar med maximal hastighet när avtryckaren trycks in helt of hållet.

INFORMATION OM HUR KOPPLINGEN FUNGERAR

ÖVERSTEGRINGSDRIFT	Spindeln rör sig med motorn. Motorn stegrar sig när åtdragaren är åtdragen.
POSITIV KOPPLING VINKELBACK	Spindeln rör sig inte med motorn. Tryck mot spindeln kuggar in vinkelbackar för att vrida spindeln. Kopplingen engagerar när en viss åtdragningsgrad har uppnåtts. Vridmomentet på åtdragaren bestäms av hur hårt operatören skjuter på verktyget.
GÄNGRULLBACK JUSTERBAR KOPPLING	Spindeln rör sig inte med motorn. Tryck mot spindeln engagerar kopplingen vilket får spindeln att röra sig. När åtdragaren når ett förinställt vridmoment kommer kopplingen att engageras. Om man justerar fjädertrycket kommer vridmomentet att ändras.

ANVÄNDNING AV JUSTERBAR KOPPLING

Verktyg med justerbar koppling fortsätter att engagera kuggarna när den förinställda vridmomentskraften har uppnåtts och stannar först när verktyget tas ur fästet. Justerbara kopplingar justeras från utsidan med en Sioux kopplingsjusteringsnyckel nr 2366 eller en nr 1 (4,8 mm diam skaft) stjärnskruvmejsel. Du utför kopplingsjusteringar genom att vrida på kopplingsskyddet tills skåran i kopplingshöljet syns. Vrid på verktygets utgående

spindel med en 6,4 mm sexkantsnyckel tills spåret i justeringsbrickan är i linje med skåran i kopplingshöljet. För in kopplingsjusteringsnyckeln i spåret och skjut in den tills kuggarna är helt engagerade. Öka vridmomentskraften genom att vrida moturs på kopplingsjusteringsnyckeln.

Det finns tre kopplingsfjädrar tillgängliga, färgkodade efter vridmomentskraftsområde

#66050 grön fjäder 2-20 tum-pund (0,23-2,26 Nm)

#66049 blå fjäder 15-35 tum-pund (1,7-4 Nm)

#66048 silverfärgad fjäder 30-50 tum-pund (3,39-5,6 Nm)

STANDARD BAKÅTDRIFT

Axeln rotation styrs med skjutreglaget överst på verktygets baksida. Flytta skjutreglaget till höger sida för rotation åt höger och till vänster för rotation åt vänster. Tillförsäkra bästa prestanda genom att se till att skjutreglaget är flyttat helt åt höger eller vänster.

SNABB BAKÅTDRIFT

Spindelns rotation styrs av knappen överst på verktygets baksida. Tryck ned knappen för att köra verktyget i omvänd spindelrotation (moturs). Släpp knappen för att köra verktyget i framåtrotation (medurs). Säkerställ maximal prestanda genom att se till att knappen är helt nedtryckt eller helt släppt.

LUFTTILLFÖRSEL

Verktygets effektivitet och livslängd är beroende av korrekt tillförsel av ren torr luft med ett tryck på max. 6,2 bar (90 psig). Användning av ledningsfilter, tryckregulator och smörjare rekommenderas. Blås ut luftledningen innan den kopplas in i verktyget, så att eventuellt ansamlad vatten och smuts avlägsnas.

SLANG OCH SLANGANSLUTNINGAR

Den rekommenderade storleken på luftslangar är 10 mm (3/8 tum) innerdiameter. Om en förlängningsslang används ska denna vara en slang med 13 mm (1/2 tum) innerdiameter, med kopplingar vars innerdiameter inte understiger 10 mm (3/8 tum).

SMÖRJNING

Maximala prestanda och maximal livslängd uppnås genom att använda en luftledningssmörjare, inställd så att den tillsätter 2 droppar i minuten. Vi rekommenderar SIOUX Air Motor Oil nr. 288.

Om smörjning av luftledningen inte används rekommenderar vi att verktyget smörjs varje dag innan det används, för att på så sätt förbättra dess prestanda. Tillsätt 2 – 4 droppar olja för tryckluftsmotorer och kör verktyget under 10 – 20 sekunder så att oljan sprids i verktyget.

Smörj kugghjulen efter 100 timmars drift, genom att spruta in Sioux 1232A-fett via smörjnippeln.

UNDERHÅLL

Vatten, damm eller andra föroreningar i luftledningen kan leda till rost eller att skovelhjulet fastnar. Om verktyget används mycket sällan bör det rensas med några droppar olja och köras under 10 sekunder innan det tas i bruk. Detta hjälper till med att avlägsna föroreningar och reducera dammbildningen.

⚠ VARNING



Koppla ut verktyget ur tryckluftstillförseln före eventuella justeringar, underhåll eller reparationer.

LJUD- OCH VIBRATIONSÄVLÄSNINGAR

Katalog Nr.	Buller* (utprovat i enlighet med ISO-standard 15744)			Vibration* (utprovat i enlighet med ISO-standard 28927-2:2009)	
	*Ljudtryck (dBA)	*Ljudstyrka (dBA)	Osäkerhet (dBA)	*Vibration /s ²	Osäkerhet /s ²
SSD4P3S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30S	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

SSD4P18SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30SRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30P	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30PRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30AC	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P3ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P4ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P5ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P6ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P7ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P9ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P11ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P14ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P16ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P18ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P22ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P26ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SSD4P30ACRR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES STALL SCREWDRIVERS **SINGLE REDUCTION** **SERIAL "A"**

*Order Quantity As Required
 FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
 MODEL NUMBER
 WHEN ORDERING PARTS

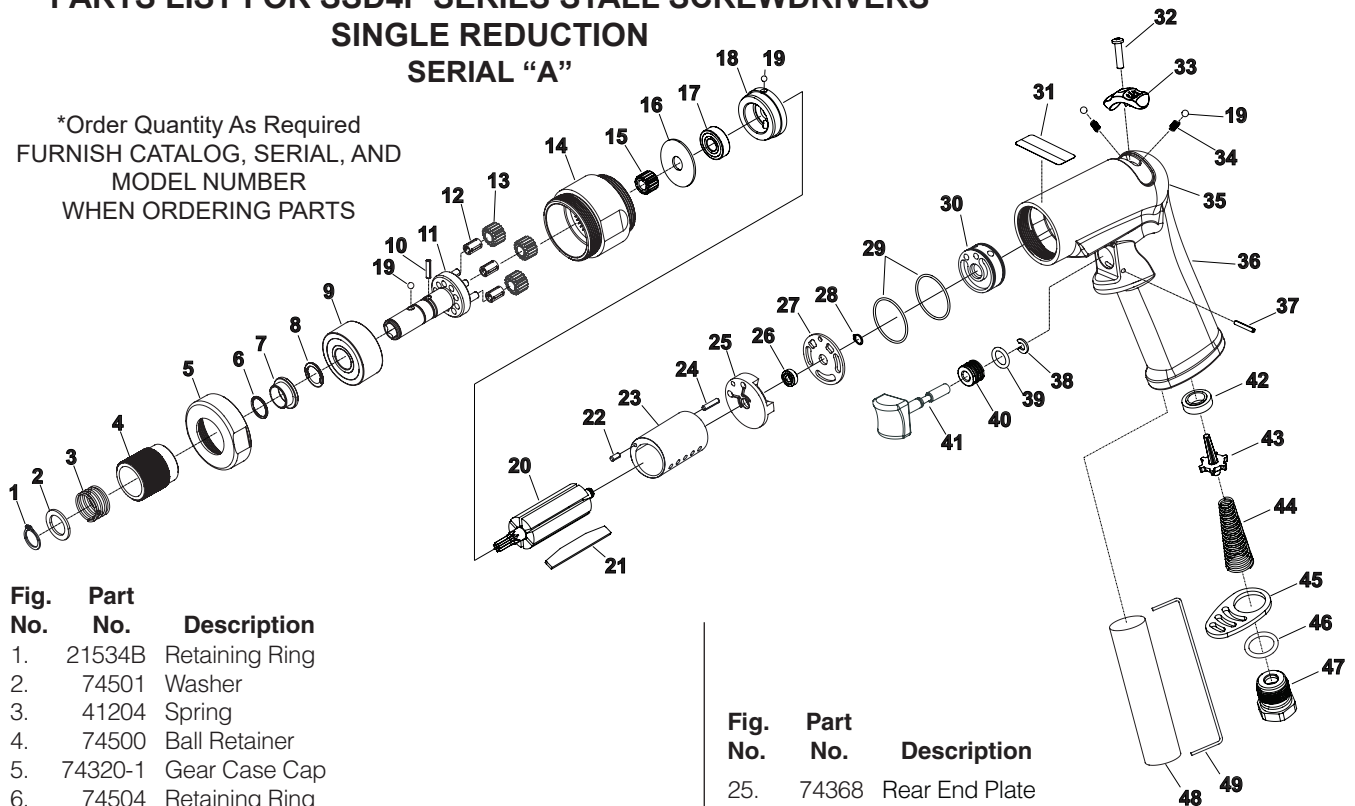


Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	74320-1	Gear Case Cap
6.	74504	Retaining Ring
7.	74502	Spacer
8.	74503	Retaining Ring
9.	74327	Ball Bearing
10.	30235	Roll Pin
11.	SP74506A	Carrier Assy (1400 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505A	Carrier Assy (1600 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74506B	Carrier Assy (1800 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505B	Carrier Assy (2200 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74506C	Carrier Assy (2600 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505C	Carrier Assy (3000 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
12.	77187	Bearing (3)*
13.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Model Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Model Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Model Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Model Only)
14.	74318-1	Gear Case
15.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Model Only)
16.	74321	Wear Plate
17.	65470	Ball Bearing
18.	74337	Front End Plate
19.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
20.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Model Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Model Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Model Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (3000 & 2600 RPM Models Only)
21.	SP74303	Vane (Set of 6)
22.	74346	Roll Pin
23.	74374	Cylinder
24.	74345	Roll Pin

Fig. No.	Part No.	Description
25.	74368	Rear End Plate
26.	74364	Ball Bearing
27.	74369	Reversing Plate
28.	21529	Retaining Ring
29.	74340	O-Ring (2)*
30.	74373	Reversing Manifold
31.	67408	Label
32.	SDR-12	Screw
33.	74338	Reversing Shuttle
34.	ME1A189	Spring (2)*
35.	74361	Housing
36.	68340	Grip (Not Shown)
37.	SDR-25	Roll Pin
38.	21542	C-Clip Retaining Ring
39.	14311	O-Ring
40.	SDR-23	Trigger Sleeve
41.	68461	Trigger
42.	IM3100-22	Valve Seat
43.	SDR-20	Tipper
44.	66294	Trigger Spring
45.	74335	Exhaust Deflector
46.	69007	O-Ring
47.	66244R	Inlet Adapter
48.	74365	Pad Silencer
49.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 17-28)
 SP74333-5RB.....1400 RPM model only
 SP74333-6RB.....1600 RPM model only
 SP74333-7RB.....1800 RPM model only
 SP74333-9RB.....2200 RPM model only
 SP74333-6SRB.....3000 & 2600 RPM model only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 19, 29-49)
 SP74361A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES STALL SCREWDRIVERS **SINGLE REDUCTION, RAPID REVERSING** **SERIAL "A"**

*Order Quantity As Required
 FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
 MODEL NUMBER
 WHEN ORDERING PARTS

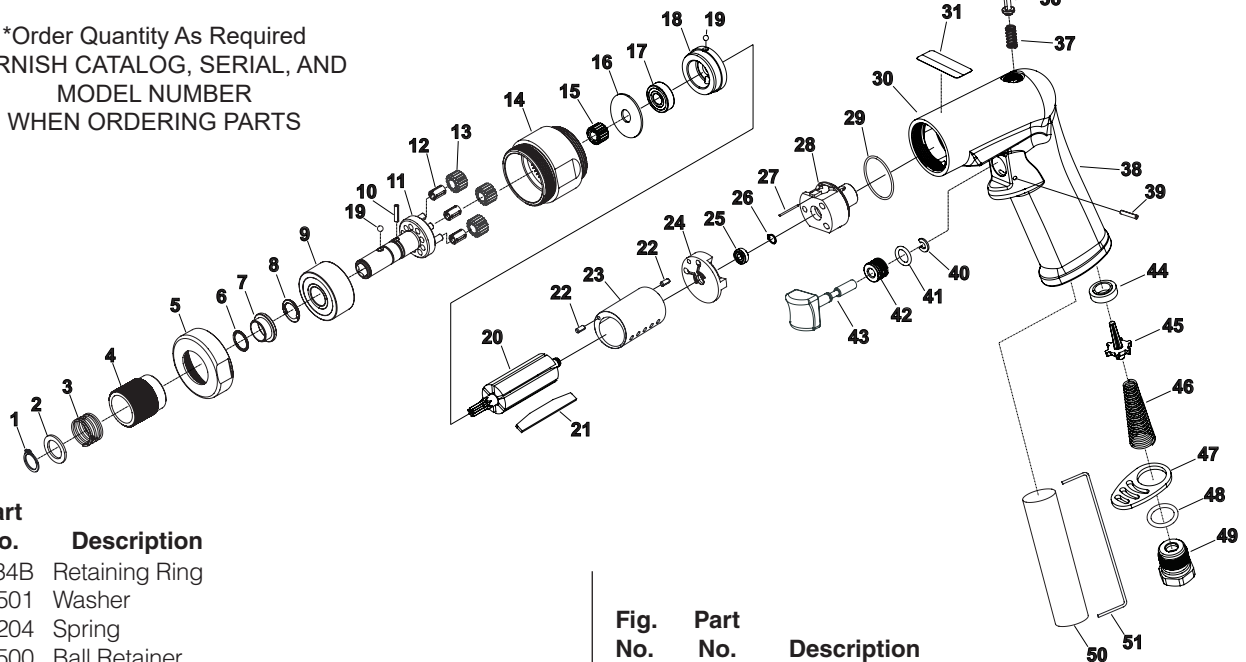


Fig. Part
No. No. Description

1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	74320-1	Gear Case Cap
6.	74504	Retaining Ring
7.	74502	Spacer
8.	74503	Retaining Ring
9.	74327	Ball Bearing
10.	30235	Roll Pin
11.	SP74506A	Carrier Assy (1400 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505A	Carrier Assy (1600 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74506B	Carrier Assy (1800 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505B	Carrier Assy (2200 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74506C	Carrier Assy (2600 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
	SP74505C	Carrier Assy (3000 RPM Only) (Includes Figures 8-11)
12.	77187	Bearing (3)*
13.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Model Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Model Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Model Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Model Only)
14.	74318-1	Gear Case
15.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Model Only)
16.	74321	Wear Plate
17.	65470	Ball Bearing
18.	74337	Front End Plate
19.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
20.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Model Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Model Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Model Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (3000 & 2600 RPM Models Only)
21.	SP74303	Vane (Set of 6)
22.	74346	Roll Pin (2)*

Fig. Part
No. No. Description

23.	74374	Cylinder
24.	74368	Rear End Plate
25.	74364	Ball Bearing
26.	21529	Retaining Ring
27.	74399	Dowel Pin
28.	74378R	Reversing Manifold
29.	74340	O-Ring
30.	74377	Housing
31.	67408	Label
32.	74395	Reverse Cap
33.	74397	Coiled Spring Pin
34.	74393	Top Reverse Nut
35.	74398	Reverse Button
36.	74394	Reverse Valve Spool
37.	SDR-84	Reversing Spring
38.	68340	Grip (Not Shown)
39.	SDR-25	Roll Pin
40.	21542	C-Clip Retaining Ring
41.	14311	O-Ring
42.	SDR-23	Trigger Sleeve
43.	68461	Trigger
44.	IM3100-22	Valve Seat
45.	SDR-20	Tipper
46.	66294	Trigger Spring
47.	74335	Exhaust Deflector
48.	69007	O-Ring
49.	66244R	Inlet Adapter
50.	74365	Pad Silencer
51.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 17-26)
 SP74333-5RRB.....1400 RPM model only
 SP74333-6RRB.....1600 RPM model only
 SP74333-7RRB.....1800 RPM model only
 SP74333-9RRB.....2200 RPM model only
 SP74333-6SRRB.....3000 & 2600 RPM model only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 27-51)
 SP74377A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES STALL SCREWDRIVERS DOUBLE REDUCTION SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

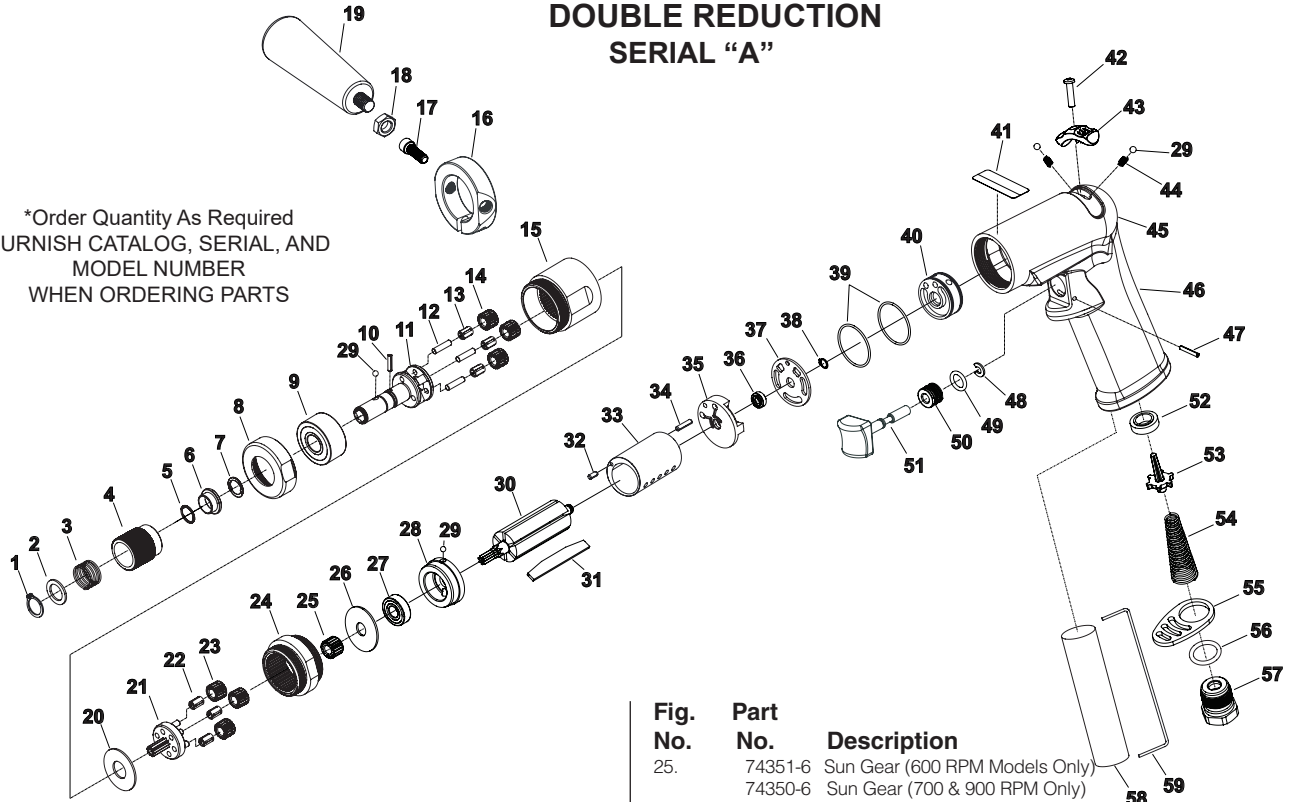


Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	74504	Retaining Ring
6.	74502	Spacer
7.	74503	Retaining Ring
8.	74320-1	Gear Case Cap
9.	74327	Ball Bearing
10.	30235	Roll Pin
11.	SP74507A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Only) (Includes Figures 7,9-14)
	SP74508A	Carrier Assy (500 RPM Only) (Includes Figures 7,9-14)
	SP74509A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Only) (Includes Figures 7,9-14)
	SP74524A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Only) (Includes Figures 7,9-14)
12.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM Only)
13.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Only)
14.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Only)
15.	74389	Gear Case
16.	77117	Support Handle Ring
17.	08229	Socket Cap Screw
18.	09593	Jam Nut
19.	40107	Handle
20.	74352	Wear Plate
21.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Only)
22.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, 900 RPM only)
23.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM only)
24.	74390	Gear Case

Fig. No.	Part No.	Description
25.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Models Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Only)
	74379	Sun Gear (1100 RPM Only)
26.	74321	Wear Plate
27.	65470	Ball Bearing
28.	74337	Front Endplate
29.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
30.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Models Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, 900 RPM Only)
31.	SP74303	Vane (Set of 6)
32.	74346	Roll Pin
33.	74374	Cylinder
34.	74345	Roll Pin
35.	74368	Rear End Plate
36.	74364	Ball Bearing
37.	74369	Reversing Plate
38.	21529	Retaining Ring
39.	74340	O-Ring (2)*
40.	74373	Reversing Manifold
41.	67408	Label
42.	SDR-12	Screw
43.	74338	Reversing Shuttle
44.	ME1A189	Spring (2)*
45.	74361	Housing
46.	68340	Grip (Not Shown)
47.	SDR-25	Roll Pin
48.	21542	C-Clip Retaining Ring
49.	14311	O-Ring
50.	SDR-23	Trigger Sleeve
51.	68461	Trigger
52.	IM3100-22	Valve Seat
53.	SDR-20	Tipper
54.	66294	Trigger Spring
55.	74335	Exhaust Deflector
56.	69007	O-Ring
57.	66244R	Inlet Adapter
58.	74365	Pad Silencer
59.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 27-38)
 SP74333-7RB.....300 RPM model only
 SP74333-9RB.....400, 500 & 1100 RPM models only
 SP74333-6SRB.....600, 700, 900 RPM models only

SP74361A Reversing Housing Assembly (Includes Figures 29, 39-59)

Side Handle Assembly (Includes Figures 16-19)
 77117A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES STALL SCREWDRIVERS **DOUBLE REDUCTION, RAPID REVERSING** **SERIAL "A"**

*Order Quantity As Required
 FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
 MODEL NUMBER
 WHEN ORDERING PARTS

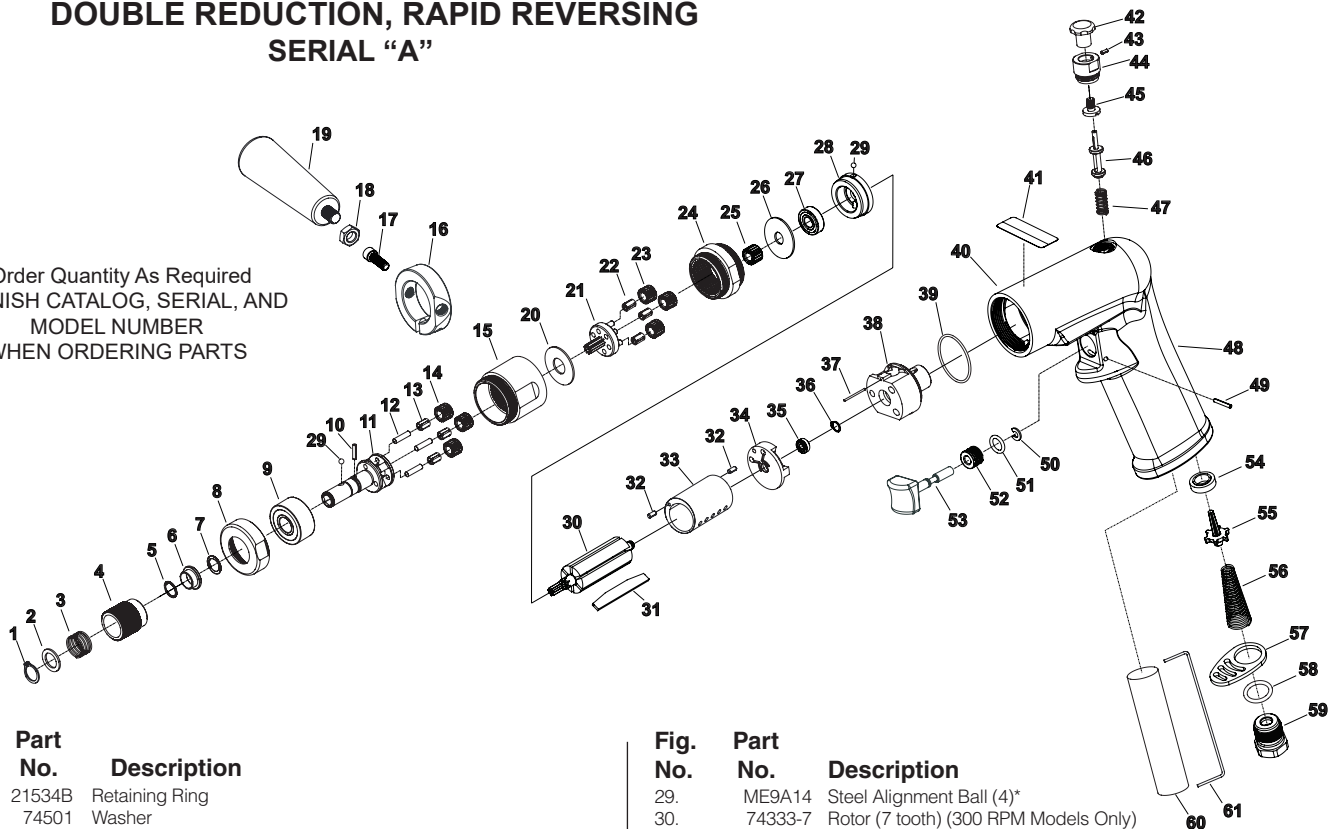


Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	74504	Retaining Ring
6.	74502	Spacer
7.	74503	Retaining Ring
8.	74320-1	Gear Case Cap
9.	74327	Ball Bearing
10.	30235	Roll Pin
11.	SP74507A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Only) (Includes Figures 7,9, 10-14)
	SP74508A	Carrier Assy (500 RPM Only) (Includes Figures 7,9, 10-14)
	SP74509A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Only) (Includes Figures 7,9, 10-14)
	SP74524A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Only) (Includes Figures 7,9, 10-14)
12.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM only)
13.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Only)
14.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Only)
15.	74389	Gear Case
16.	77117	Support Handle Ring
17.	08229	Socket Cap Screw
18.	09593	Jam Nut
19.	40107	Handle
20.	74352	Wear Plate
21.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Only)
22.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, 900 RPM only)
23.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM only)
24.	74390	Gear Case
25.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Models Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Only)
	74379	Sun Gear (1100 RPM Only)
26.	74321	Wear Plate
27.	65470	Ball Bearing
28.	74337	Front Endplate

Fig. No.	Part No.	Description
29.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
30.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Models Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, 900 RPM Only)
31.	SP74303	Vane (Set of 6)
32.	74346	Roll Pin (2)*
33.	74374	Cylinder
34.	74368	Rear End Plate
35.	74364	Ball Bearing
36.	21529	Retaining Ring
37.	74399	Dowel Pin
38.	74378R	Reversing Manifold
39.	74340	O-Ring
40.	74377	Housing
41.	67408	Label
42.	74395	Reverse Cap
43.	74397	Coiled Spring Pin
44.	74393	Top Reverse Nut
45.	74398	Reverse Button
46.	74394	Reverse Valve Spool
47.	SDR-84	Reversing Spring
48.	68340	Grip (Not Shown)
49.	SDR-25	Roll Pin
50.	21542	C-Clip Retaining Ring
51.	14311	O-Ring
52.	SDR-23	Trigger Sleeve
53.	68461	Trigger
54.	IM3100-22	Valve Seat
55.	SDR-20	Tipper
56.	66294	Trigger Spring
57.	74335	Exhaust Deflector
58.	69007	O-Ring
59.	66244R	Inlet Adapter
60.	74365	Pad Silencer
61.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:
 Reversing Motor Assembly (Includes Figures 27-36)
 SP74333-7RRB.....300 RPM model only
 SP74333-9RRB.....400, 500 & 1100 RPM models only
 SP74333-6SRRB.....600, 700, 900 RPM models only

SP74377A Reversing Housing Assembly (Includes Figures 37-61)

Side Handle Assembly (Includes Figures 16-19)
 77117A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES POSITIVE CLUTCH SCREWDRIVERS SINGLE REDUCTION SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

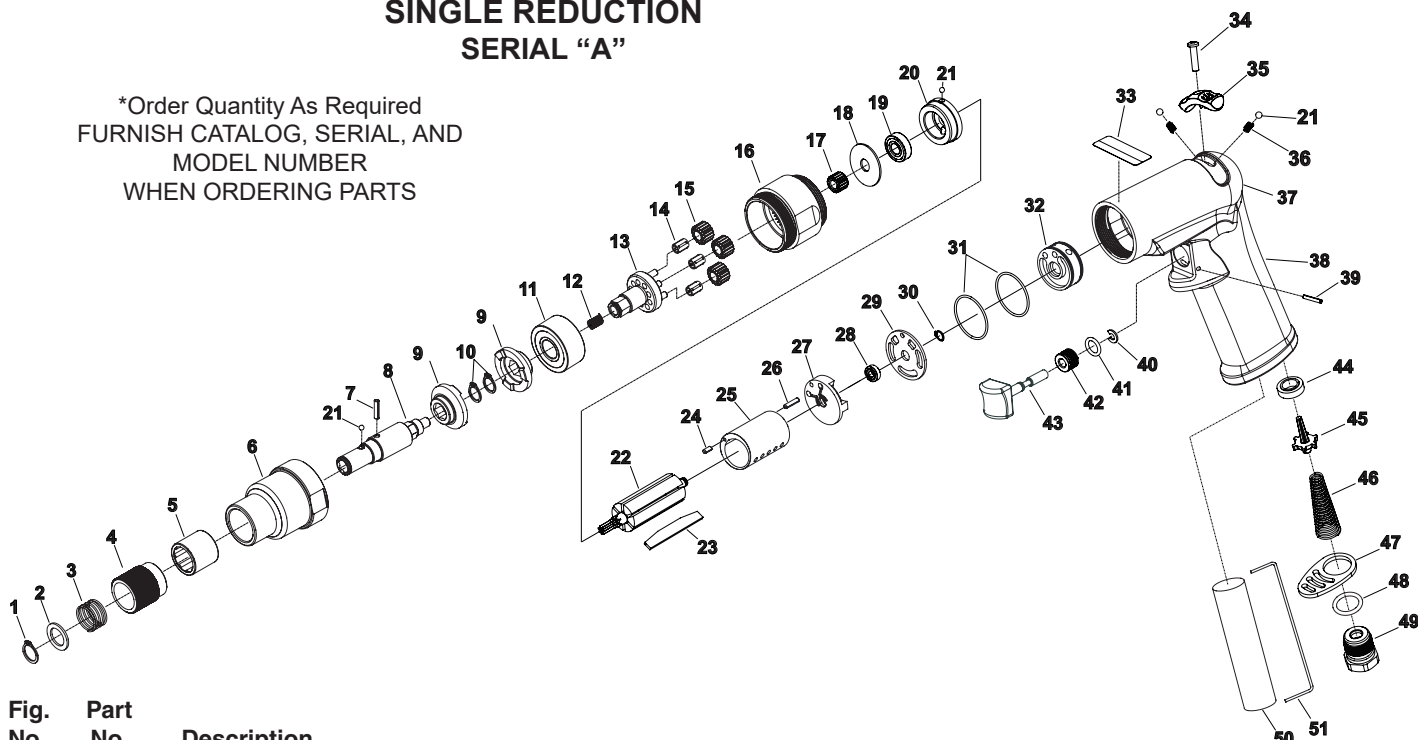


Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	ME11B14	Roller Bearing
6.	74518	Clutch Case
7.	30235	Roll Pin
8.	74516	Spindle
9.	66185	Positive Clutch Jaw (2)*
10.	21470	Retaining Ring (2)*
11.	74327	Ball Bearing
12.	21439	Compression Spring
13.	SP74511A	Carrier Assy (1400 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74511B	Carrier Assy (1800 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74511C	Carrier Assy (2600 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512A	Carrier Assy (1600 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512B	Carrier Assy (2200 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512C	Carrier Assy (3000 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
14.	77187	Bearing (3)*
15.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Only)
16.	74318-1	Gear Case
17.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Only)
18.	74321	Wear Plate
19.	65470	Ball Bearing
20.	74337	Front End Plate
21.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
22.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (2600 & 3000 RPM Only)
23.	SP74303	Vane (Set of 6)
24.	74346	Roll Pin
25.	74374	Cylinder
26.	74345	Roll Pin
27.	74368	Rear End Plate

Fig. No.	Part No.	Description
28.	74364	Ball Bearing
29.	74369	Reversing Plate
30.	21529	Retaining Ring
31.	74340	O-Ring (2)*
32.	74373	Reversing Manifold
33.	67408	Label
34.	SDR-12	Screw
35.	74338	Reversing Shuttle
36.	ME1A189	Spring (2)*
37.	74361	Housing
38.	68340	Grip (Not Shown)
39.	SDR-25	Roll Pin
40.	21542	C-Clip Retaining Ring
41.	14311	O-Ring
42.	SDR-23	Trigger Sleeve
43.	68461	Trigger
44.	IM3100-22	Valve Seat
45.	SDR-20	Tipper
46.	66294	Trigger Spring
47.	74335	Exhaust Deflector
48.	69007	O-Ring
49.	66244R	Inlet Adapter
50.	74365	Pad Silencer
51.	74357	Exhaust Stake


Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 19-30)
SP74333-5RB.....1400 RPM only
SP74333-6RB.....1600 RPM only
SP74333-7RB.....1800 RPM only
SP74333-9RB.....2200 RPM only
SP74333-6SRB.....2600 & 3000 RPM only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 21, 31-51)
SP74361A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES POSITIVE CLUTCH SCREWDRIVERS **SINGLE REDUCTION, RAPID REVERSING** **SERIAL "A"**

*Order Quantity As Required
 FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
 MODEL NUMBER
 WHEN ORDERING PARTS

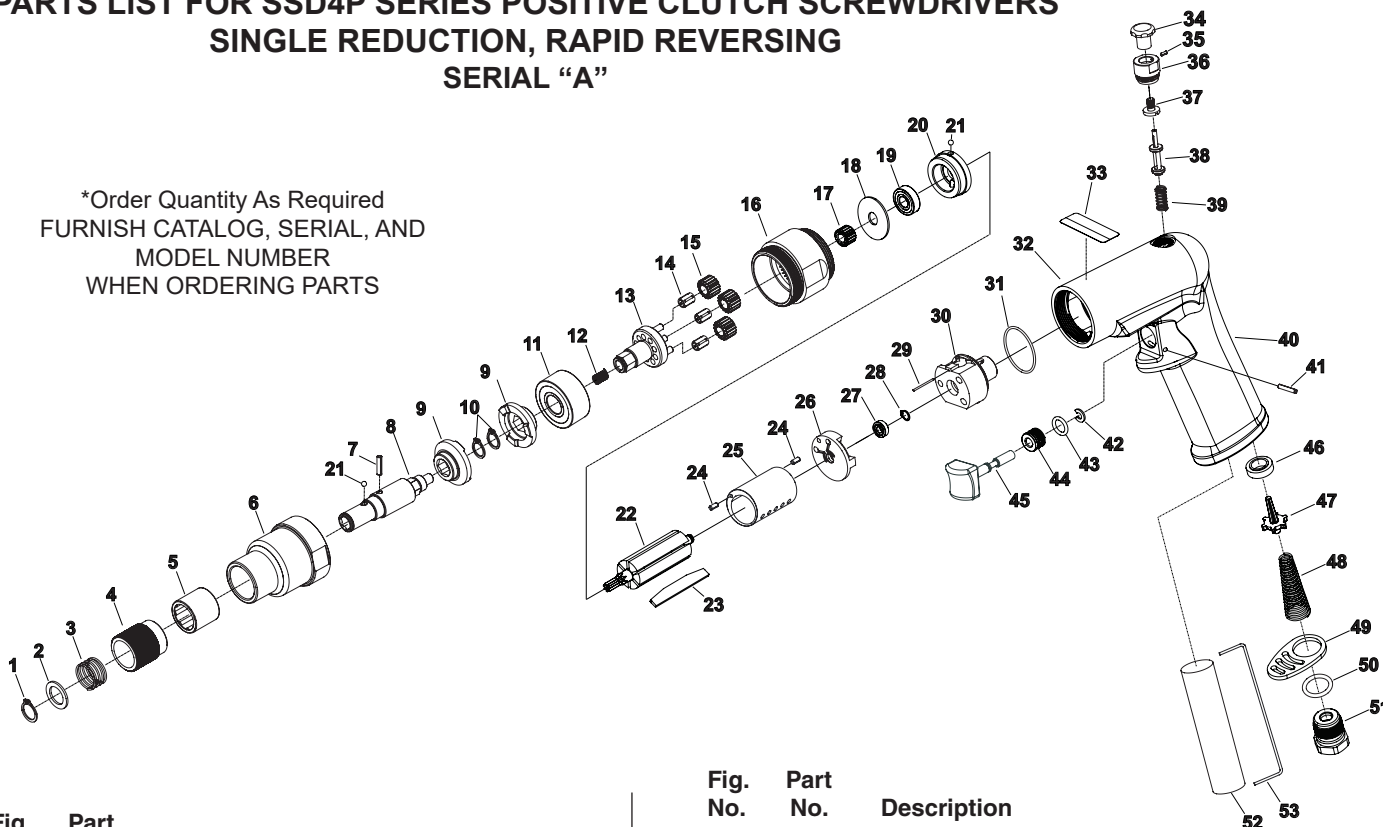

| Fig. No. | Part No. | Description | |----------|----------|-------------| |----------|----------|-------------|

1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	ME11B14	Roller Bearing
6.	74518	Clutch Case
7.	30235	Roll Pin
8.	74516	Spindle
9.	66185	Positive Clutch Jaw (2)*
10.	21470	Retaining Ring (2)*
11.	74327	Ball Bearing
12.	21439	Compression Spring
13.	SP74511A	Carrier Assy (1400 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74511B	Carrier Assy (1800 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74511C	Carrier Assy (2600 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512A	Carrier Assy (1600 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512B	Carrier Assy (2200 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
	SP74512C	Carrier Assy (3000 RPM Only) (Includes Figures 11 & 13)
14.	77187	Bearing (3)*
15.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Only)
16.	74318-1	Gear Case
17.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Only)
18.	74321	Wear Plate
19.	65470	Ball Bearing
20.	74337	Front End Plate
21.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
22.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (2600 & 3000 RPM Only)
23.	SP74303	Vane (Set of 6)
24.	74346	Roll Pin (2)*

| Fig. No. | Part No. | Description | |----------|----------|-------------| |----------|----------|-------------|

25.	74374	Cylinder
26.	74368	Rear End Plate
27.	74364	Ball Bearing
28.	21529	Retaining Ring
29.	74399	Dowel Pin
30.	74378R	Reversing Manifold
31.	74340	O-Ring
32.	74377	Housing
33.	67408	Label
34.	74395	Reverse Cap
35.	74397	Coiled Spring Pin
36.	74393	Top Reverse Nut
37.	74398	Reverse Button
38.	74394	Reverse Valve Spool
39.	SDR-84	Reversing Spring
40.	68340	Grip (Not Shown)
41.	SDR-25	Roll Pin
42.	21542	C-Clip Retaining Ring
43.	14311	O-Ring
44.	SDR-23	Trigger Sleeve
45.	68461	Trigger
46.	IM3100-22	Valve Seat
47.	SDR-20	Tipper
48.	66294	Trigger Spring
49.	74335	Exhaust Deflector
50.	69007	O-Ring
51.	66244R	Inlet Adapter
52.	74365	Pad Silencer
53.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 19-28)
 SP74333-5RRB.....1400 RPM only
 SP74333-6RRB.....1600 RPM only
 SP74333-7RRB.....1800 RPM only
 SP74333-9RRB.....2200 RPM only
 SP74333-6SRRB.....2600 & 3000 RPM only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 29-53)
 SP74377A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES POSITIVE CLUTCH SCREWDRIVERS DOUBLE REDUCTION SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

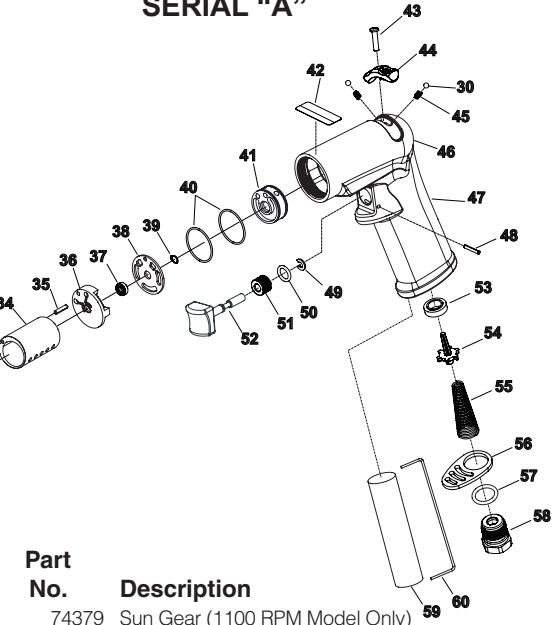
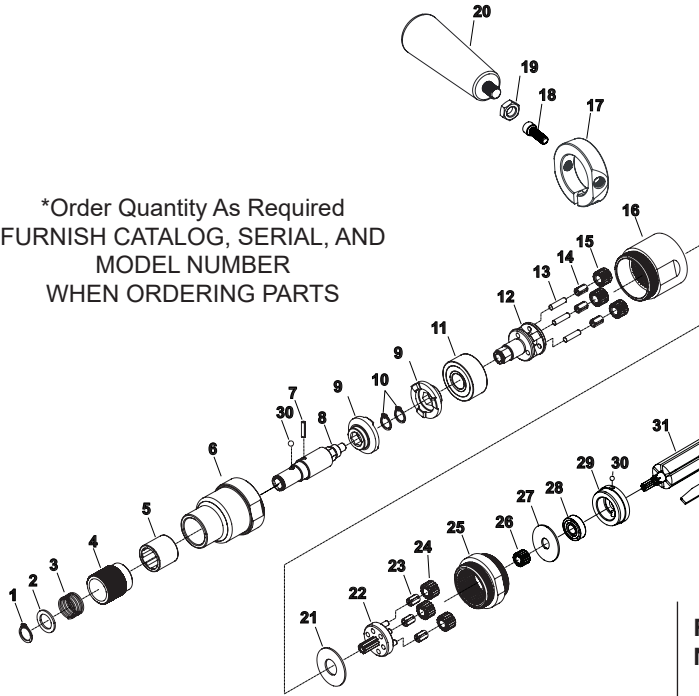


Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	ME11B14	Roller Bearing
6.	74518	Clutch Case
7.	30235	Roll Pin
8.	74516	Spindle
9.	66185	Positive Clutch Jaw (2)*
10.	21470	Retaining Ring (2)*
11.	74327	Ball Bearing
12.	SP74513A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
	SP74514A	Carrier Assy (500 RPM Model) (Includes Figures 11-15)
	SP74515A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
	SP74522A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
13.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
14.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
15.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
16.	74389	Gear Case
17.	77117	Support Handle Ring
18.	08229	Socket Cap Screw
19.	09593	Jam Nut
20.	40107	Handle
21.	74352	Wear Plate
22.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Model Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Model Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Model Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Model Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Model Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Model Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Model Only)
23.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, 900 RPM Models Only)
24.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM Models Only)
25.	74390	Gear Case
26.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Models Only)

Fig. No.	Part No.	Description
	74379	Sun Gear (1100 RPM Model Only)
27.	74321	Wear Plate
28.	65470	Ball Bearing
29.	74337	Front Endplate
30.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
31.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Models Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, & 900 RPM Models Only)
32.	SP74303	Vane (Set of 6)
33.	74346	Roll Pin
34.	74374	Cylinder
35.	74345	Roll Pin
36.	74368	Rear End Plate
37.	74364	Ball Bearing
38.	74369	Reversing Plate
39.	21529	Retaining Ring
40.	74340	O-Ring (2)*
41.	74373	Reversing Manifold
42.	67408	Label
43.	SDR-12	Screw
44.	74338	Reversing Shuttle
45.	ME1A189	Spring (2)*
46.	74361	Housing
47.	68340	Grip (Not Shown)
48.	SDR-25	Roll Pin
49.	21542	C-Clip Retaining Ring
50.	14311	O-Ring
51.	SDR-23	Trigger Sleeve
52.	68461	Trigger
53.	IM3100-22	Valve Seat
54.	SDR-20	Tipper
55.	66294	Trigger Spring
56.	74335	Exhaust Deflector
57.	69007	O-Ring
58.	66244R	Inlet Adapter
59.	74365	Pad Silencer
60.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 28-39)
 SP74333-7RB.....300 RPM Model only
 SP74333-9RB.....400, 500 & 1100 RPM Models only
 SP74333-6SRB.....600, 700, & 900 RPM Models only

SP74361A Reversing Housing Assembly (Includes Figures 30, 40-60)

Side Handle Assembly (Includes Figures 17-20)
 77117A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES POSITIVE CLUTCH SCREWDRIVERS DOUBLE REDUCTION, RAPID REVERSING SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	ME11B14	Roller Bearing
6.	74518	Clutch Case
7.	30235	Roll Pin
8.	74516	Spindle
9.	66185	Positive Clutch Jaw (2)*
10.	21470	Retaining Ring (2)*
11.	74327	Ball Bearing
12.	SP74513A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
	SP74514A	Carrier Assy (500 RPM Model) (Includes Figures 11-15)
	SP74515A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
	SP74522A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Models) (Includes Figures 11-15)
13.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
14.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
	74380	Bushing (3)* (1000 & 1200 RPM Models Only)
15.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
16.	74389	Gear Case
17.	77117	Support Handle Ring
18.	08229	Socket Cap Screw
19.	09593	Jam Nut
20.	40107	Handle
21.	74352	Wear Plate
22.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Model Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Model Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Model Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Model Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Model Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Model Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Model Only)
23.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, 900 RPM Models Only)
24.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM Models Only)
25.	74390	Gear Case
26.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Models Only)
	74379	Sun Gear (1100 RPM Model Only)

Fig. No.	Part No.	Description
27.	74321	Wear Plate
28.	65470	Ball Bearing
29.	74337	Front Endplate
30.	ME9A14	Steel Alignment Ball (4)*
31.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Models Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, & 900 RPM Models Only)
32.	SP74303	Vane (Set of 6)
33.	74346	Roll Pin (2)*
34.	74374	Cylinder
35.	74368	Rear End Plate
36.	74364	Ball Bearing
37.	21529	Retaining Ring
38.	74399	Dowel Pin
39.	74378R	Reversing Manifold
40.	74340	O-Ring
41.	74377	Housing
42.	67408	Label
43.	74395	Reverse Cap
44.	74397	Coiled Spring Pin
45.	74393	Top Reverse Nut
46.	74398	Reverse Button
47.	74394	Reverse Valve Spool
48.	SDR-84	Reversing Spring
49.	68340	Grip (Not Shown)
50.	SDR-25	Roll Pin
51.	21542	C-Clip Retaining Ring
52.	14311	O-Ring
53.	SDR-23	Trigger Sleeve
54.	68461	Trigger
55.	IM3100-22	Valve Seat
56.	SDR-20	Tipper
57.	66294	Trigger Spring
58.	74335	Exhaust Deflector
59.	69007	O-Ring
60.	66244R	Inlet Adapter
61.	74365	Pad Silencer
62.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 28-37)
 SP74333-7RRB.....300 RPM Model only
 SP74333-9RRB.....400, 500 & 1100 RPM Models only
 SP74333-6SRRB.....600, 700, & 900 RPM Models only

SP74361A Reversing Housing Assembly (Includes Figures 38-62)

Side Handle Assembly (Includes Figures 17-20)
 77117A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVERS

SINGLE REDUCTION

SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

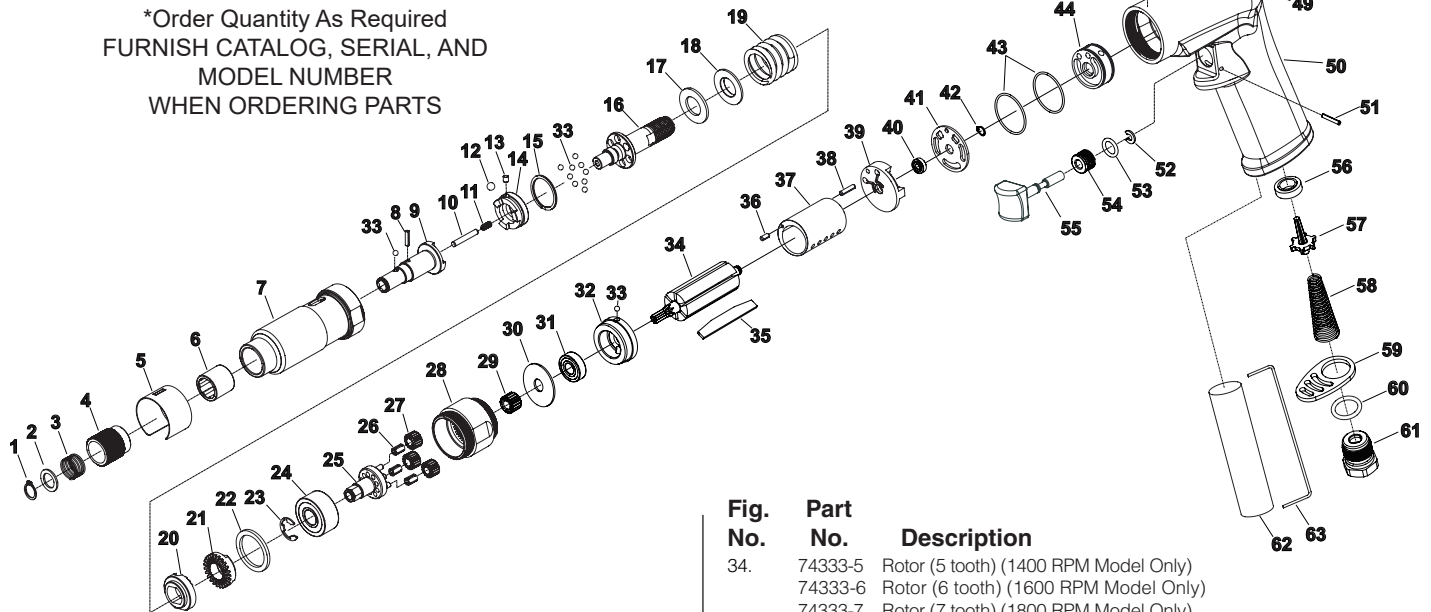


Fig. Part No. No. Description

1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	66058	Cover
6.	ME11B14	Roller Bearing
7.	74519	Clutch Case
8.	30235	Roll Pin
9.	74517	Bit Holder
10.	30626	Dowel Pin
11.	67989	Compression Spring
12.	10306	Steel Ball (6)*
13.	66055	Plug
14.	67150	Clutch Jaw
15.	66063	Retaining Ring
16.	67149	Clutch Spindle
17.	68014	Thrust Washer
18.	66053	Thrust Washer
19.	66048	Spring (Silver)
	66049	Spring (Blue)
	66050	Spring (Green)
20.	66047	Adjustment Washer
21.	66046	Adjustment Nut
22.	74510	Spacer
23.	21493	Retaining Ring
24.	74327	Ball Bearing
25.	SP74511A	Carrier Assy (1400 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74511B	Carrier Assy (1600 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74511C	Carrier Assy (1800 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512A	Carrier Assy (2200 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512B	Carrier Assy (2600 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512C	Carrier Assy (3000 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
26.	77187	Bearing (3)*
27.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Model Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Model Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Model Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Model Only)
28.	74318-1	Gear Case
29.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Model Only)
30.	74321	Wear Plate
31.	65470	Ball Bearing
32.	74337	Front End Plate
33.	ME9A14	Steel Alignment Ball (13)*

Fig. Part No. No. Description

34.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Model Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Model Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Model Only)
	74333-65	Rotor (6 tooth) (2600 & 3000 RPM Models Only)
35.	SP74303	Vane (Set of 6)
36.	74346	Roll Pin
37.	74374	Cylinder
38.	74345	Roll Pin
39.	74368	Rear End Plate
40.	74364	Ball Bearing
41.	74369	Reversing Plate
42.	21529	Retaining Ring
43.	74340	O-Ring (2)*
44.	74373	Reversing Manifold
45.	67408	Label
46.	SDR-12	Screw
47.	74338	Reversing Shuttle
48.	ME1A189	Spring (2)*
49.	74361	Housing
50.	68340	Grip (Not Shown)
51.	SDR-25	Roll Pin
52.	21542	C-Clip Retaining Ring
53.	14311	O-Ring
54.	SDR-23	Trigger Sleeve
55.	68461	Trigger
56.	IM3100-22	Valve Seat
57.	SDR-20	Tipper
58.	66294	Trigger Spring
59.	74335	Exhaust Deflector
60.	69007	O-Ring
61.	66244R	Inlet Adapter
62.	74365	Pad Silencer
63.	74357	Exhaust Stake


Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 31-42)
 SP74333-5RB.....1400 RPM model only
 SP74333-6RB.....1600 RPM model only
 SP74333-7RB.....1800 RPM model only
 SP74333-9RB.....2200 RPM model only
 SP74333-6SRB.....3000 & 2600 RPM model only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 33, 43-63)
 SP74361A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVERS SINGLE REDUCTION, RAPID REVERSING SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

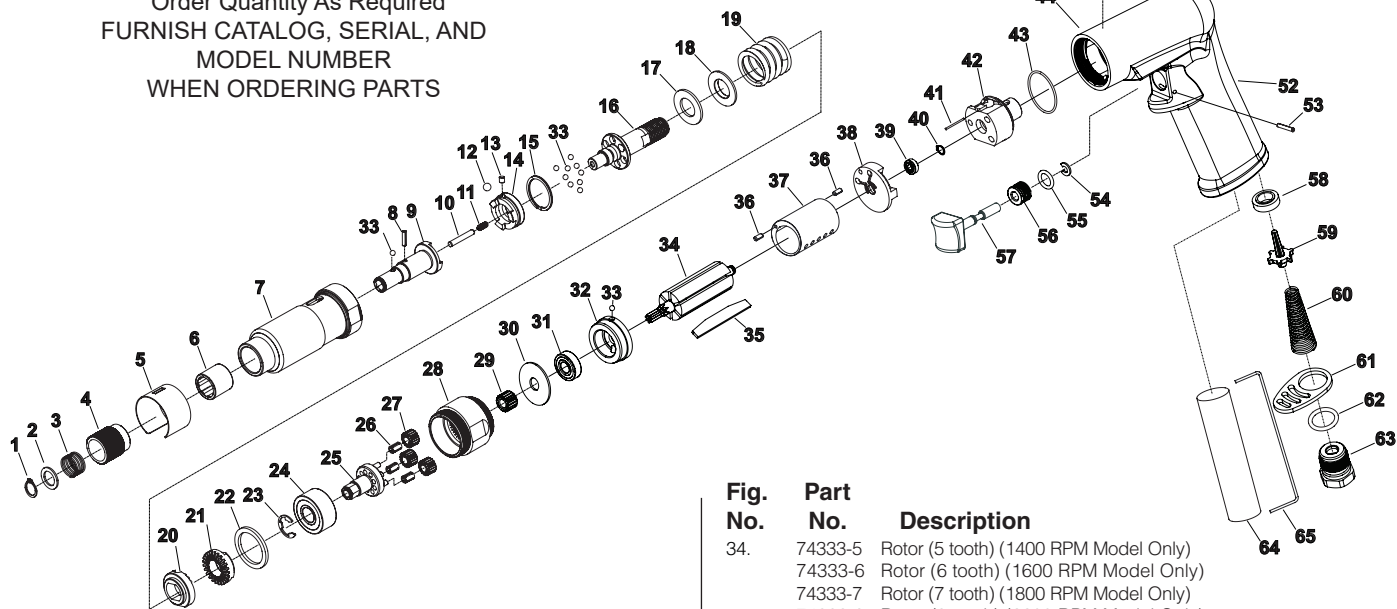

**Fig. Part
No. No. Description**

1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	66058	Cover
6.	ME11B14	Roller Bearing
7.	74519	Clutch Case
8.	30235	Roll Pin
9.	74517	Bit Holder
10.	30626	Dowel Pin
11.	67989	Compression Spring
12.	10306	Steel Ball (6)*
13.	66055	Plug
14.	67150	Clutch Jaw
15.	66063	Retaining Ring
16.	67149	Clutch Spindle
17.	68014	Thrust Washer
18.	66053	Thrust Washer
19.	66048	Spring (Silver)
	66049	Spring (Blue)
	66050	Spring (Green)
20.	66047	Adjustment Washer
21.	66046	Adjustment Nut
22.	74510	Spacer
23.	21493	Retaining Ring
24.	74327	Ball Bearing
25.	SP74511A	Carrier Assy (1400 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74511B	Carrier Assy (1600 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74511C	Carrier Assy (1800 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512A	Carrier Assy (2200 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512B	Carrier Assy (2600 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
	SP74512C	Carrier Assy (3000 RPM Model Only) (Includes Figures 24 & 25)
26.	77187	Bearing (3)*
27.	74304-18	Planet Gear (3)* (1400 RPM Model Only)
	74304-176	Planet Gear (3)* (1600 RPM Model Only)
	74304-17PM	Planet Gear (3)* (1800 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (2200 RPM Model Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (2600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (3000 RPM Model Only)
28.	74318-1	Gear Case
29.	74351-6	Sun Gear (2600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (3000 RPM Model Only)
30.	74321	Wear Plate
31.	65470	Ball Bearing
32.	74337	Front End Plate
33.	ME9A14	Steel Alignment Ball (13)*

**Fig. Part
No. No. Description**

34.	74333-5	Rotor (5 tooth) (1400 RPM Model Only)
	74333-6	Rotor (6 tooth) (1600 RPM Model Only)
	74333-7	Rotor (7 tooth) (1800 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (2200 RPM Model Only)
	74333-65	Rotor (6 tooth) (2600 & 3000 RPM Models Only)
35.	SP74303	Vane (Set of 6)
36.	74346	Roll Pin (2)*
37.	74374	Cylinder
38.	74368	Rear End Plate
39.	74364	Ball Bearing
40.	21529	Retaining Ring
41.	74399	Dowel Pin
42.	74378R	Reversing Manifold
43.	74340	O-Ring
44.	74377	Housing
45.	67408	Label
46.	74395	Reverse Cap
47.	74397	Coiled Spring Pin
48.	74393	Top Reverse Nut
49.	74398	Reverse Button
50.	74394	Reverse Valve Spool
51.	SDR-84	Reversing Spring
52.	68340	Grip (Not Shown)
53.	SDR-25	Roll Pin
54.	21542	C-Clip Retaining Ring
55.	14311	O-Ring
56.	SDR-23	Trigger Sleeve
57.	68461	Trigger
58.	IM3100-22	Valve Seat
59.	SDR-20	Tipper
60.	66294	Trigger Spring
61.	74335	Exhaust Deflector
62.	69007	O-Ring
63.	66244R	Inlet Adapter
64.	74365	Pad Silencer
65.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 31-40)
 SP74333-5RRB.....1400 RPM model only
 SP74333-6RRB.....1600 RPM model only
 SP74333-7RRB.....1800 RPM model only
 SP74333-9RRB.....2200 RPM model only
 SP74333-6SRRB.....3000 & 2600 RPM model only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 41-65)
 SP74377A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVERS DOUBLE REDUCTION SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

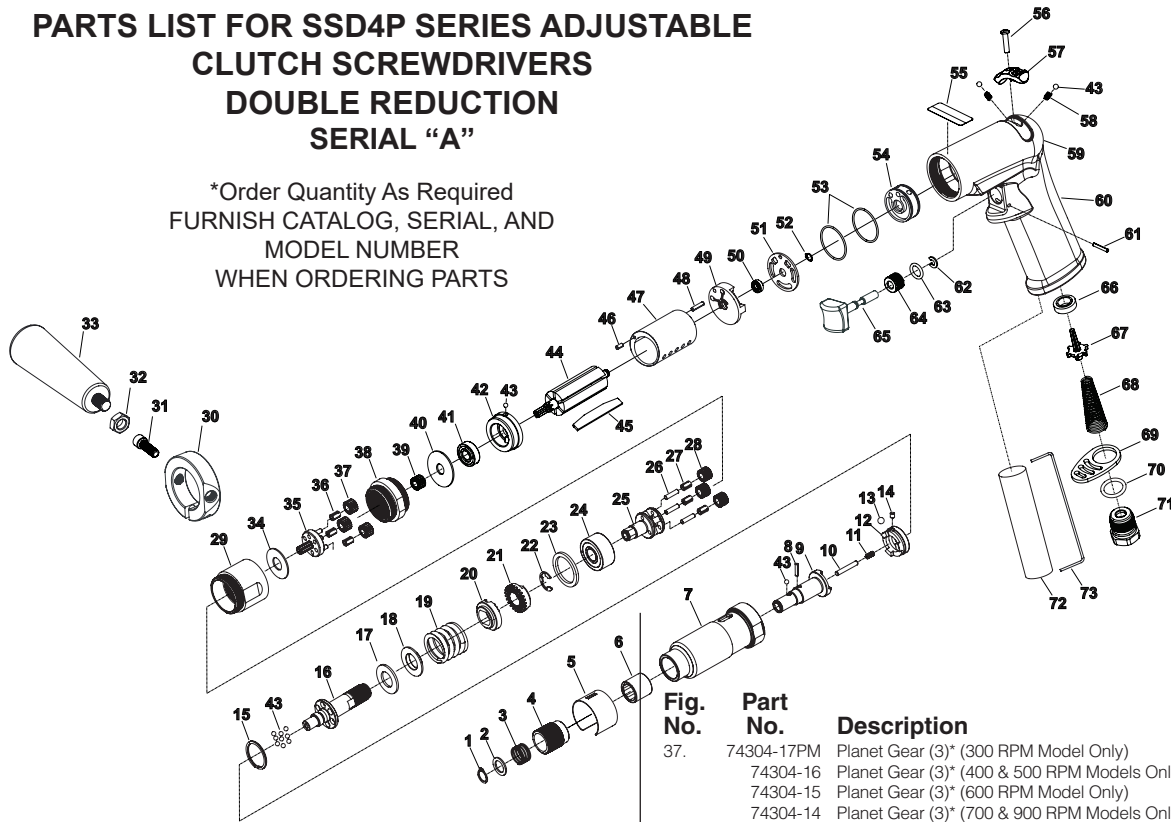


Fig. Part No. No. Description

1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	66058	Cover
6.	ME11B14	Roller Bearing
7.	74519	Clutch Case
8.	30235	Roll Pin
9.	74517	Bit Holder
10.	30626	Dowel Pin
11.	67989	Compression Spring
12.	67150	Clutch Jaw
13.	10306	Steel Ball (6)*
14.	66055	Plug
15.	66063	Retaining Ring
16.	67149	Clutch Spindle
17.	68014	Thrust Washer
18.	66053	Thrust Washer
19.	66048	Spring (Silver)
	66049	Spring (Blue)
	66050	Spring (Green)
20.	66047	Adjustment Washer
21.	66046	Adjustment Nut
22.	21493	Retaining Ring
23.	74510	Spacer
24.	74327	Ball Bearing
25.	SP74513A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74514A	Carrier Assy (500 RPM Model Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74515A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74522A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
26.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
27.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
28.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
29.	74389	Gear Case
30.	77117	Support Handle Ring
31.	08229	Socket Cap Screw
32.	09593	Jam Nut
33.	40107	Handle
34.	74352	Wear Plate
35.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Models Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Models Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Models Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Models Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Models Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Models Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Models Only)
36.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, & 900 RPM Models Only)

Fig. No.	Part No.	Description
37.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM Model Only)
38.	74390	Gear Case
39.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Models Only)
	74379	Sun Gear (1100 RPM Model Only)
40.	74321	Wear Plate
41.	65470	Ball Bearing
42.	74337	Front Endplate
43.	ME9A14	Steel Alignment Ball (13)*
44.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Models Only)
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, & 900 RPM Models Only)
	SP74303	Vane (Set Of 6)
45.	74346	Roll Pin
46.	74374	Cylinder
47.	74345	Roll Pin
48.	74368	Rear End Plate
49.	74364	Ball Bearing
50.	74369	Reversing Plate
51.	21529	Retaining Ring
52.	74340	O-Ring (2)*
53.	74373	Reversing Manifold
54.	67408	Label
55.	SDR-12	Screw
56.	74338	Reversing Shuttle
57.	ME1A189	Spring (2)*
58.	74361	Housing
59.	68340	Grip (Not Shown)
60.	SDR-25	Roll Pin
61.	21542	C-Clip Retaining Ring
62.	14311	O-Ring
63.	SDR-23	Trigger Sleeve
64.	68461	Trigger
65.	IM3100-22	Valve Seat
66.	SDR-20	Tipper
67.	66294	Trigger Spring
68.	74335	Exhaust Deflector
69.	69007	O-Ring
70.	66244R	Inlet Adapter
71.	74365	Pad Silencer
72.	74357	Exhaust Stake
73.		

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 41-52)
SP74333-7RB.....300 RPM Model only
SP74333-9RB.....400, 500 & 1100 RPM Models only
SP74333-6SRB.....600, 700, & 900 RPM Models only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 43, 53-73)
SP74361A

Side Handle Assembly (Includes Figures 30-33)
77117A

PARTS LIST FOR SSD4P SERIES ADJUSTABLE CLUTCH SCREWDRIVERS DOUBLE REDUCTION, RAPID REVERSING SERIAL "A"

*Order Quantity As Required
FURNISH CATALOG, SERIAL, AND
MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS

Fig. No.	Part No.	Description
1.	21534B	Retaining Ring
2.	74501	Washer
3.	41204	Spring
4.	74500	Ball Retainer
5.	66058	Cover
6.	ME11B14	Roller Bearing
7.	74519	Clutch Case
8.	30235	Roll Pin
9.	74517	Bit Holder
10.	30626	Dowel Pin
11.	67989	Compression Spring
12.	67150	Clutch Jaw
13.	10306	Steel Ball (6)*
14.	66055	Plug
15.	66063	Retaining Ring
16.	67149	Clutch Spindle
17.	68014	Thrust Washer
18.	66053	Thrust Washer
19.	66048	Spring (Silver)
	66049	Spring (Blue)
	66050	Spring (Green)
20.	66047	Adjustment Washer
21.	66046	Adjustment Nut
22.	21493	Retaining Ring
23.	74510	Spacer
24.	74327	Ball Bearing
25.	SP74513A	Carrier Assy (300 & 400 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74514A	Carrier Assy (500 RPM Model Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74515A	Carrier Assy (600 & 700 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
	SP74522A	Carrier Assy (900 & 1100 RPM Models Only) (Includes Figures 24-28)
26.	74343	Pin (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
	74376	Pin (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
27.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, & 700 RPM Models Only)
28.	74304-16	Planet Gear (3)* (300 & 400 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (500 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (600 & 700 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (900 & 1100 RPM Models Only)
29.	74389	Gear Case
30.	77117	Support Handle Ring
31.	08229	Socket Cap Screw
32.	09593	Jam Nut
33.	40107	Handle
34.	74352	Wear Plate
35.	SP74383A	Carrier Assembly (300 RPM Models Only)
	SP74383B	Carrier Assembly (400 RPM Models Only)
	SP74384A	Carrier Assembly (500 RPM Models Only)
	SP74384B	Carrier Assembly (600 RPM Models Only)
	SP74385A	Carrier Assembly (700 RPM Models Only)
	SP74392A	Carrier Assembly (900 RPM Models Only)
	SP74392B	Carrier Assembly (1100 RPM Models Only)
36.	77187	Bearing (3)* (300, 400, 500, 600, 700, & 900 RPM Models Only)
37.	74304-17PM	Planet Gear (3)* (300 RPM Model Only)
	74304-16	Planet Gear (3)* (400 & 500 RPM Models Only)
	74304-15	Planet Gear (3)* (600 RPM Model Only)
	74304-14	Planet Gear (3)* (700 & 900 RPM Models Only)
	74304-12A	Planet Gear & Bushing (3)* (1100 RPM Model Only)
38.	74390	Gear Case
39.	74351-6	Sun Gear (600 RPM Model Only)
	74350-6	Sun Gear (700 & 900 RPM Models Only)
	74379	Sun Gear (1100 RPM Model Only)
40.	74321	Wear Plate
41.	65470	Ball Bearing
42.	74337	Front Endplate
43.	ME9A14	Steel Alignment Ball (13)*
44.	74333-7	Rotor (7 tooth) (300 RPM Model Only)
	74333-9	Rotor (9 tooth) (400 & 500, & 1100 RPM Models Only)

Fig. No.	Part No.	Description
	74333-6S	Rotor (6 tooth) (600, 700, & 900 RPM Models Only)
45.	SP74303	Vane (Set Of 6)
46.	74346	Roll Pin (2)*
47.	74374	Cylinder
48.	74368	Rear End Plate
49.	74364	Ball Bearing
50.	21529	Retaining Ring
51.	74399	Dowel Pin
52.	74378R	Reversing Manifold
53.	74340	O-Ring
54.	74377	Housing
55.	67408	Label
56.	74395	Reverse Cap
57.	74397	Coiled Spring Pin
58.	74393	Top Reverse Nut
59.	74398	Reverse Button
60.	74394	Reverse Valve Spool
61.	SDR-84	Reversing Spring
62.	68340	Grip (Not Shown)
63.	SDR-25	Roll Pin
64.	21542	C-Clip Retaining Ring
65.	14311	O-Ring
66.	SDR-23	Trigger Sleeve
67.	68461	Trigger
68.	IM3100-22	Valve Seat
69.	SDR-20	Tipper
70.	66294	Trigger Spring
71.	74335	Exhaust Deflector
72.	69007	O-Ring
73.	66244R	Inlet Adapter
74.	74365	Pad Silencer
75.	74357	Exhaust Stake

Not Shown:

Reversing Motor Assembly (Includes Figures 41-50)
 SP74333-7RB.....300 RPM Model only
 SP74333-9RB.....400, 500 & 1100 RPM Models only
 SP74333-6SRB.....600, 700, & 900 RPM Models only

Reversing Housing Assembly (Includes Figures 51-75)
 SP74377A

Side Handle Assembly (Includes Figures 30-33)
 77117A

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, U.S.A.

Object of declaration:

Product: Screwdriver
Model No: SSD4XXXS, SSD4XXXP, SSD4XXXAC
Trademark: Sioux
Serial Number: MDPA

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation;

Machinery Directive: 2006/42/EC

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN ISO 11148-6:2012
Vibration: EN ISO 28927-2:2009
Noise: EN ISO 15744:2008

The authorized representative located within the community is:

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
United Kingdom

Signed for and on behalf of the above named manufacturer:

Place and date of issue:

Kenosha WI 53141-1410, USA
08-2016

Name, function: **John Fuhreck**
Director of Engineering - Power Tools

Signature:



www.snapon.com
Trademark Acknowledgements
Snap-on® is a registered trademark of
Snap-on Incorporated

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers herausgegeben:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, USA

Gegenstand der Erklärung:

Produkt: Schrauber
Modell-Nr.: SSD4XXXS, SSD4XXXP, SSD4XXXAC
Warenzeichen: Sioux
Seriennummer: MDPA

Der Gegenstand der oben genannten Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG

Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder Bezugnahme auf Spezifikationen, anhand derer die Konformität erklärt wird:

Sicherheit: EN ISO 11148-6:2012
Schwingungsemission: EN ISO 28927-2:2009
Geräuschemission: EN ISO 15744:2008

Der Bevollmächtigte innerhalb der Gemeinschaft ist:

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
Vereinigtes Königreich

Für und im Namen des oben genannten Herstellers unterzeichnet:

Ort und Datum der Ausstellung:

Kenosha, WI 53141-1410, USA
08-2016

Name, Funktion: **John Fuhreck**
Technischer Direktor – Power Tools

Unterschrift:



www.snapon.com
Markenhinweise
Snap-on® ist eine eingetragene Marke von
Snap-on Incorporated

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, EE. UU.

Objeto de la declaración:

Producto: Destornilladores
Modelo: SSD4XXXS, SSD4XXXP, SSD4XXXAC
Marca: Sioux
Número de serie: MDPA

El objeto de la declaración que se describe anteriormente cumple con la legislación sobre armonización de la Unión Europea:

Directiva de maquinaria: 2006/42/EC
Referencias a las normas de armonización relevantes o a las especificaciones en relación a las cuales se declara la conformidad:

Seguridad: EN ISO 11148-6:2012
Vibración: EN ISO 28927-2:2009
Ruido: EN ISO 15744:2008

El representante autorizado que se encuentra dentro de la comunidad es:

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
Reino Unido

Firmado para el fabricante mencionado anteriormente o en su nombre:

Emitido en el siguiente lugar y fecha:

Kenosha, WI 53141-1410, EE. UU.
08-2016

Nombre, cargo: **John Fuhreck**
Director de Ingeniería -
Herramientas mecánicas

Firma:



www.snapon.com
Aceptación de marcas comerciales
Snap-on® es marca registrada de
Snap-on Incorporated

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

La presente dichiarazione di conformità è stata rilasciata ad esclusiva responsabilità del produttore:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, Stati Uniti

Oggetto della dichiarazione:

Prodotto: Cacciavite
Modello n.: SSD4XXXS, SSD4XXXP,
SSD4XXXAC
Marchio: Sioux
Numero di serie: MDPA

L'oggetto della dichiarazione sopra indicata è conforme alle norme comunitarie armonizzate in materia:

Direttiva Macchine: 2006/42/CE

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è stata rilasciata la conformità:

Sicurezza: EN ISO 11148-6:2012

Vibrazioni: EN ISO 28927-2:2009

Rumore: EN ISO 15744:2008

Il mandatario stabilito nella Comunità è:

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
Regno Unito

Firmato in nome e per conto del produttore soprannominato:

Luogo e data di rilascio:

Kenosha, WI 53141-1410, Stati Uniti
08-2016

Nome, carica: John Fuhreck
Direttore tecnico - Elettrodomestici

Firma:

www.snapon.com

Marchi registrati

Snap-on® è un marchio depositato della
Snap-on Incorporated

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR L'UNION EUROPÉENNE

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant :

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, É.-U.

Objet de la déclaration:

Produit : Visseuses à embrayage
Modèle : SSD4XXXS, SSD4XXXP,
SSD4XXXAC

Marque déposée: Sioux

Numéro de série : MDPA

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation européenne pertinente :

Directive sur les machines : 2006/42/EC

Les références aux normes harmonisées utilisées ou référencées dans les spécifications en vertu desquelles la conformité est déclarée :

Sécurité: EN ISO 11148-6:2012

Vibration: EN ISO 28927-2:2009

Bruit: EN ISO 15744:2008

Le représentant agréé dans la communauté est :

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
Royaume-Uni

Signé pour et au nom du fabricant nommé ci-dessus:

Lieu et date de délivrance:

Kenosha, WI 53141-1410, É.-U.
08-2016

Nom, fonction: John Fuhreck
Directeur ingénierie – Outils
électriques

Signature:

www.snapon.com

Marques déposées

Snap-on® est une marque déposée de
Snap-on Incorporated

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Voor de afgifte van deze verklaring van overeenstemming is uitsluitend de fabrikant verantwoordelijk:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53141-1410, VS

Onderwerp van de verklaring:

Product: Schroevendraaiers
Modelnr.: SSD4XXXS, SSD4XXXP, SSD4XXXAC
Handelsmerk: Sioux
Serienummer: MDPA

Het onderwerp van de bovenstaande verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Machinerichtlijn: 2006/42/EG

Verwijzingen naar de relevante gebruikte geharmoniseerde normen of verwijzingen naar de specificaties waarmee overeenstemming wordt verklaard:

Veiligheid: EN ISO 11148-6:2012

Trilling: EN ISO 28927-2:2009

Geluid: EN ISO 15744:2008

De in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde vertegenwoordiger is:

Matthew Law
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
Verenigd Koninkrijk

Getekend voor en namens bovenstaande fabrikant: Plaats en datum van uitgifte:

Kenosha, WI 53141-1410, VS
08-2016

Naam, functie: John Fuhreck
Director of Engineering - Power

Tools

Handtekening:

www.snapon.com

Verwijzingen naar handelsmerken

Snap-on® is een gedeponeerd handelsmerk van
Snap-on Incorporated

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna försäkras om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar:

Snap-on Tools Company

2801 80th Street

Kenosha, WI 53141-1410, U.S.A.

Föremål för försäkras:

Produkt: Skruvdragare

Modellnr: SSD4XXXS, SSD4XXXP, SSD4XXXAC

Varumärke: Sioux

Serienummer: MDPA

Föremål för försäkras som beskrivs ovan överensstämmer med relevant unionslagstiftning om harmonisering;

Machinerichtlijn: 2006/42/EC

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

Veiligheid: EN ISO 11148-6:2012

Trilling: EN ISO 28927-2:2009

Lawaai: EN ISO 15744:2008

Den auktoriserade ombudet inom gemenskapen är:

Matthew Law

Snap-on Tools Ltd

Telford Way Industrial Estate

Kettering, Northants

NN16 8SN

United Kingdom

Undertecknat för och på uppdrag av den ovan angivna tillverkaren:

Plats och datum för utfärdande:

Kenosha WI 53141-1410, USA

08-2016

Namn, funktion: **John Fuhreck**

**Director of Engineering - elektrisch
gereedschap**

Underskrift:



www.snapon.com

Varumärkeserkännanden

Snap-On® är ett registrerat varumärke som tillhör

Snap-on Incorporated



WARNING



Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNUNG



Der durch Elektrosanden, -sägen, -schleifen und -bohren sowie durch andere Bauarbeiten anfallende Staub enthält Chemikalien, die nachweislich Krebs sowie Geburts- bzw. andere Fortpflanzungsschäden hervorrufen.

ADVERTENCIA



El polvo generado al lijar, aserrar, afilar, taladrar y realizar otras tareas de construcción contiene compuestos químicos que podrían provocar cáncer, malformaciones congénitas y otras alteraciones del aparato reproductor.

ATTENZIONE



La polvere generata da carteggiatura, segatura, smerigliatura, trapanatura con attrezzi elettrici e simili attività può contenere sostanze chimiche che causano cancro, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo.

AVERTISSEMENT



Les poussières produites par les travaux de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités du bâtiment contiennent des substances chimiques aux propriétés réputées pour provoquer le cancer, des malformations de naissance et d'autres nuisances à l'égard des fonctions de la reproduction.

OPGEPAST



Tijdens het zandstralen, zagen, slijpen, boren en bij andere bouwactiviteiten komen er scheikundige stoffen vrij die kankerverwekkend zijn en die bij pasgeborenen misvormingen veroorzaken of die andere vruchtbaarheidsstoornissen kunnen veroorzaken.

VARNING



Somligt damm som skapas vid användning av verktyg för sandning, sågning, slipning, borrarning samt andra aktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och andra skador vid fortplantning.



This pdf incorporates the following model numbers:

SSD4P3S, SSD4P4S, SSD4P5S, SSD4P6S, SSD4P7S, SSD4P9S, SSD4P11S, SSD4P14S, SSD4P16S, SSD4P18S, SSD4P22S, SSD4P26S, SSD4P30S, SSD4P3P, SSD4P4P, SSD4P5P, SSD4P6P, SSD4P7P, SSD4P9P, SSD4P11P, SSD4P14P, SSD4P16P, SSD4P18P, SSD4P22P, SSD4P26P, SSD4P30P, SSD4P3AC, SSD4P4AC, SSD4P5AC, SSD4P6AC, SSD4P7AC, SSD4P9AC, SSD4P11AC, SSD4P16AC, SSD4P18AC, SSD4P22AC, SSD4P26AC, SSD4P30AC, SSD4P3SRR, SSD4P4SRR, SSD4P5SRR, SSD4P6SRR, SSD4P7SRR, SSD4P9SRR, SSD4P11SRR, SSD4P14SRR, SSD4P16SRR, SSD4P18SRR, SSD4P22SRR, SSD4P26SRR, SSD4P30SRR, SSD4P3PRR, SSD4P4PRR, SSD4P5PRR, SSD4P6PRR, SSD4P7PRR, SSD4P9PRR, SSD4P11PRR, SSD4P14PRR, SSD4P16PRR, SSD4P18PRR, SSD4P22PRR, SSD4P26PRR, SSD4P30PRR, SSD4P3ACRR, SSD4P4ACRR, SSD4P5ACRR, SSD4P6ACRR, SSD4P7ACRR, SSD4P9ACRR, SSD4P11ACRR, SSD4P14ACRR, SSD4P16ACRR, SSD4P18ACRR, SSD4P22ACRR, SSD4P26ACRR, SSD4P30ACRR